SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실
서울 02-541-3000, 080-022-3000

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국A/S우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

AA68-03643A-00

SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

SAMSUNG Color Television 제품사용설명서

CT-29M30HRM/CT-29A11HRM/CT-32A11HRM

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품의 특장점

다양한 기능으로 보다 편리한 TV 시청!

한차원 더 높아진 절전 기능

TV 본체의 전원 버튼 하나로 완전한 절전 효과를 누릴 수 있습니다.
초기에 TV 본체의 전원 버튼을 꼭 누른 후 화면켜짐 버튼이나 리모컨의 전원 버튼을 누르세요.

자동으로 켜지고, 꺼지는 예약기능

시각만 예약해 두면 원하는 시각에 저절로 켜지고, 꺼지는 기능이 있어 편리합니다.

다양한 영상 및 음향 기능

영상 및 음향 기능이 풍부하여 기호에 맞게 조절하여 볼 수 있습니다.

영문 자막 방송 기능

영화 감상시 영문 자막이 표시되므로 학습용으로도 활용이 가능합니다.
('CC'가 표시된 비디오 테이프 또는 AFN 방송 시청시 사용하세요.)

멜로디 기능

TV를 켜고 끌 때 경쾌한 멜로디 음이 나와 소리로 제품이 켜지고 꺼지는 것을 알 수 있습니다.

완전 평면 사각 화면

평면 사각 화면을 실현하여 화면의 왜곡과 빛 반사를 없애 눈의 피로를 없애 줍니다.

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요.

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의 미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

본문에서 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의 미
	시작하기전에	기능을 작동시키기 위한 사전 확인사항
	원터치 버튼	하나의 버튼으로 조작할 수 있는 기능
	주의	기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
	참고	기능의 작동에 도움이 되는 힌트나 도움이 되는 쪽 수 참조 내용

사용설명서 이용

1. 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요. ▶4~7쪽
2. 문제가 발생하면 문제 해결을 확인하세요. ▶72~74쪽
3. 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 가나다 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다. ▶84쪽
4. 용어설명을 활용하면 어려운 용어를 가나다 순으로 찾아볼 수 있습니다. ▶78쪽
5. 화면 메뉴를 활용하면 본 제품의 화면 메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다. ▶79~81쪽

저작권

ⓒ2005 삼성전자 주식회사
본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 허가없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

주의 지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

참고 모델에 따라 제품 디자인이 다릅니다.
본 모델은 CT-29M30HRM 입니다.

경고

전원 관련

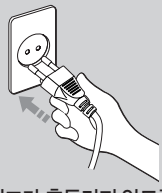

전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.
접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

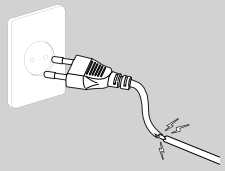

손상된 전원선이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 절대 전원플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.
콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련

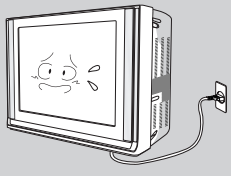

전원선을 무리하게 구부리거나 잡아 당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

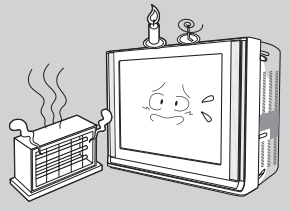

촛불, 모기향, 담배불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

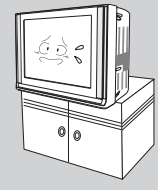

장식장 또는 선반위에 설치할 때 제품 밑면 앞쪽 끝부분이 밖으로 나오지 않도록 하세요.
제품낙하로 인한 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

설치 관련

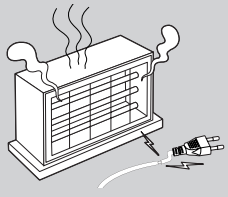

전원선을 열기구 근처에 근접하지 않도록 하세요.
전원선의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

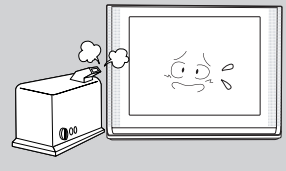

기름, 연기, 습기, 먼지가 많은 곳, 물 (빗물)이 튀는 곳, 차량에 설치하지 마세요.
내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요.
내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치 관련

불안전한 곳이나 제품보다 작은 받침대 위에 설치하지 마세요.
어린이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 어린이가 다칠 수 있습니다.

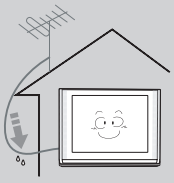

실외 안테나 선이 실내로 들어가는 부분에는 빗물이 흘러 들어가지 않도록 아래로 구부려 놓으세요.
제품에 빗물이 들어가면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

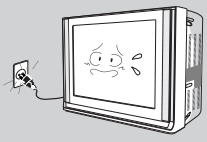

제품을 옮기는 경우에는 필히 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트로 부터 빼 주세요. 또한 안테나선, 타기기 연결선 등 외부의 접속코드를 뺀 것을 확인한 후에 옮겨 주세요.
전원선을 빼지 않은 상태로 옮길 경우 전원선이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

설치 관련

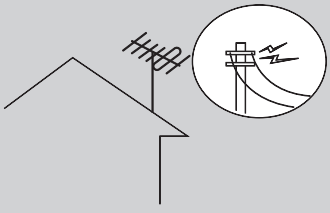

안테나는 고압전선에서 먼 곳에 단단히 설치하세요.
고압전선에 닿거나 쓰러지면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소 및 사용 관련

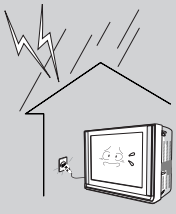

천둥, 번개가 칠 때에는 전원선을 빼고 안테나선을 절대 만지지 마세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

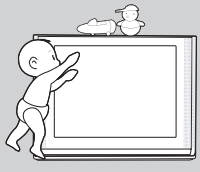

제품 위에 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등 물건을 올리지 마세요.
어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

청소 및 사용 관련

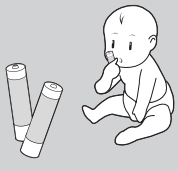

리모컨에 사용하고 있는 건전지를 빨 경우에는 어린이가 잘못하여 먹지 않도록 해 주세요. 건전지는 유아의 손에 닿지 않는 곳에 두세요.
만일 어린이가 먹었을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

제품 통풍구나 헤드폰, AV단자에 젓가락, 철사, 송곳 등의 금속체나 종이, 성냥 등 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다. 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.

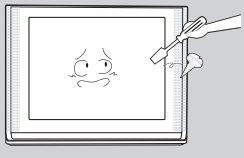

사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.
수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로 연락하세요. 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.

청소 및 사용 관련

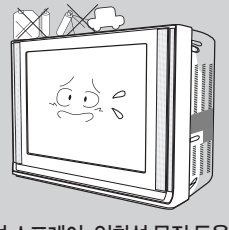

가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
폭발, 화재의 위험이 있습니다.

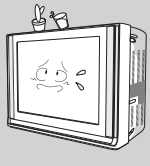

제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 원인이 되며 무거운 물건 등이 놓여져 떨어졌을 경우 다칠 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

주의

전원 관련

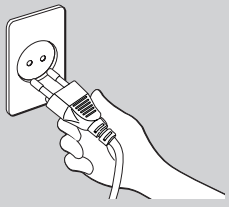

전원플러그를 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼 주세요. 전원선을 잡아 당겨 빼면 내부선 일부가 끊어집니다.
화재의 원인이 됩니다.

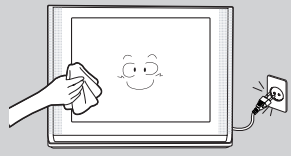

청소를 할 때에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

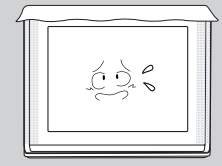

테이블보나 커텐 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.
내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치 관련

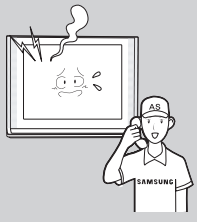

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

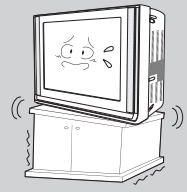

흔들리는 선반이나 경사진 장소 등 불안전한 장소 및 진동이 심한 곳에 설치하여 사용하지 마세요.
진동이 많은 곳에서 사용하면 제품의 수명이 짧아지거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

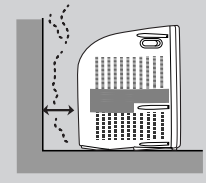

제품 설치 시 벽면으로부터 일정거리 (10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되도록 하세요.
제품 내부 온도상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치 관련

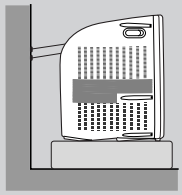

전도 방지의 조치를 하세요. 전도 방지의 조치를 하지 않으면 제품이 넘어져 다칠 수 있습니다.
전도 방지 방법은 18쪽을 참조하세요.

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소†에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스 엔지니어에게 확인 후 설치 하세요.
(†미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학물질 사용하는곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기가 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 공항, 역 등의 장소 등)

청소 및 사용 관련

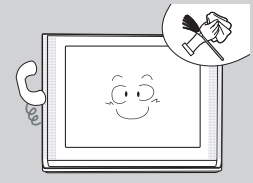

1년에 한번쯤은 내부 청소를 서비스 센터나 고객 상담실에 상담하세요.
제품 내부에 먼지가 낀 채로 오랫동안 청소하지 않으면 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소 및 사용 관련

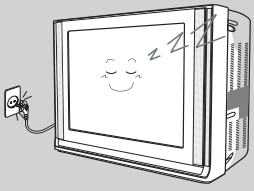

제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 빼 주세요.
먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연열화에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

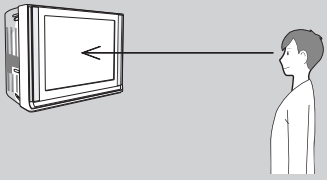

제품의 화면과 눈과의 거리는 화면 세로 길이의 약 5~7배 정도 떨어져서 시청하세요.
너무 가까이에서 지속적으로 시청하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

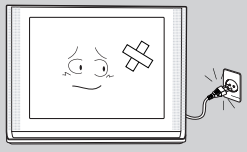

떨어 뜨리거나 케이스가 파손된 경우에는, 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 빼세요.
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 서비스 센터로 연락하세요.

청소 및 사용 관련

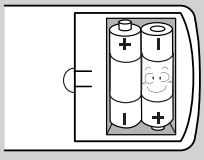

건전지 교체 시엔 극성 (+, –)에 맞게 끼우세요.
극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염 (손상) 시킬 수 있습니다.

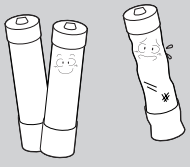

건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 혼용하여 사용하지 마세요.
건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염 (손상) 시킬 수 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 사용 관련

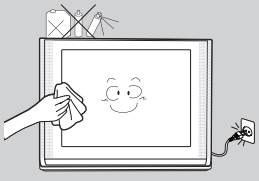

제품을 청소할 때에는 전원선을 빼고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
왁스, 벤젠, 알콜, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등의 화학약품을 사용하지 마세요.

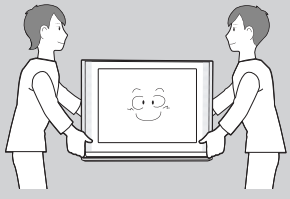

제품을 들어서 운반할 때에는 2명 이상이 안전하게 운반하세요.
제품 낙하시 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

차례

제품의 특장점 2
사용설명서를 읽기 전에 3
안전을 위한 주의사항 4
차례 8

1장 | 준비

본체 각 부분의 이름과 기능 12
- 앞면 12
- 옆면/뒷면 13
- 연결선 13
- 부속품 13

리모컨 버튼의 이름과 기능 14
- 기본 버튼 14
- 보조 버튼 15
- 리모컨 조작 16

2장 | 연결 및 외부입력 설정

연결 전 확인사항 18
안테나 연결과 TV 시청 19
비디오 연결과 시청 20
케이블 수신기 연결과 시청 22
위성 수신기 연결과 시청 24
DVD 연결과 시청 26
디지털방송 수신기 연결과 시청 27
캠코더/게임기 연결과 사용 28
오디오 기기 연결과 사용 29
외부입력 설정 30
외부입력 편집 31

3장 | 기본 설정

초기 설정 34
채널 기능 36
- 자동 채널 설정하기 36
- 채널 기억시키기 38
- 채널 삭제시키기 39

4장 | 화면조정

화면 모드 선택 42
화면 모드 사용자 조정 43
- 사용자가 원하는 화면으로 조정하려면 43
- 바탕색을 조정 하려면 44
- 초기화를 하려면 45

화면 크기 변경 46
상태에 따른 화면조정 48
- 화면이 불안정할 때–아날로그 방송시 48
- 화면의 기울기가 틀어진 경우 49

화면 잡음 제거 하기 50
청색 바탕 화면 설정 51
영문 자막 설정 52
화면 정지 53

5장 | 음향 조정

음향 모드 선택 56
음향 사용자 조정 57
스테레오 설정 58
음성 다중 (2개 국어) 59
자동 음량 조정 60
터보 음향 설정 61
입체음 설정 62
돌비 버추얼 설정 63
멜로디 설정 64

6장 | 시각 설정

현재 시각 설정 ····· 66
취침 예약 설정 ····· 67
켜짐/꺼짐 설정 ····· 68
켜질 때의 음량/채널 조정 ····· 69

7장 | 문제 해결

고장신고 전 확인사항 ····· 72

8장 | 기타정보

보관 및 관리 ····· 76
부속품 및 별매품 구입안내 ····· 77
용어 설명 ····· 78
화면메뉴 구조 ····· 79
폐전자제품 처리 안내 ····· 82
제품규격 ····· 83
찾아보기 ····· 84

1장 | 준비

본체 각 부분의 이름과 기능 ····· 12
리모컨 버튼의 이름과 기능 ····· 14

본체 각 부분의 이름과 기능

앞면/옆면/뒷면

앞면

CT-29M30HRM

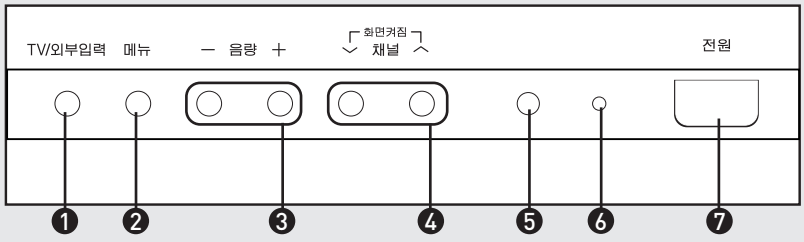

CT-29A11HRM
CT-32A11HRM

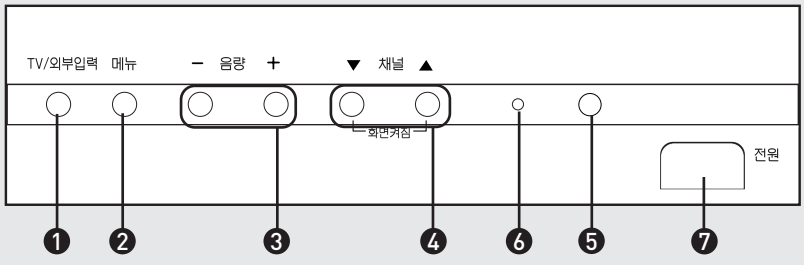

1 TV/외부입력 버튼
TV와 연결된 다른 제품을 재생시켜 보려고 할 때 사용하세요.

2 메뉴 버튼
메뉴를 열거나 메뉴에서 나올 때, 메뉴에서 한 단계 전으로 이동할 때 사용하세요.

3 음량조정 버튼
음량조정 시 사용하세요.
또는 메뉴화면에서 **음량 +** 버튼은 **선택**, **음량 –** 버튼은 **이전 메뉴**와 동일하게 사용하세요.

4 채널선택 버튼
채널선택 시 사용하세요.
또는 메뉴화면에서 채널 ∧ 버튼은 ▲ 버튼과, 채널 ∨ 버튼은 ▼ 버튼과 동일하게 사용하세요.

화면켜짐 버튼
초기에 전원 버튼을 꼭 누른 후, 화면 켜짐 버튼을 눌러야 화면이 켜집니다.

5 리모컨 수신부

6 표시등

7 전원 버튼
TV를 켜거나 끌때 사용하세요.

방법1
TV 본체의 전원 버튼을 누르세요.
(전원차단 상태) 전원선을 빼 놓은 것과 동일한 절전 (소비전력 Zero) 효과를 누릴 수 있습니다. 다시 켜려면 TV 본체의 전원 버튼을 누르세요.

방법2
리모컨의 전원 버튼을 누르세요.
(전원대기 상태) 다시 켜려면, 리모컨의 전원 버튼 또는 TV 본체의 화면켜짐 (채널∧/∨) 버튼을 누르세요.

방법3
리모컨의 전원 버튼을 누른후, TV 본체의 전원 버튼을 누르세요.
다시 켜려면 TV 본체의 전원 버튼을 누른 후, 리모컨의 전원 버튼 또는 TV 본체의 화면켜짐 (채널∧/∨) 버튼을 누르세요.

참고
- 리모컨 분실 시 TV 앞면의 버튼으로 메뉴의 각 항목으로 이동이나 선택이 가능합니다.
- TV 본체의 전원 버튼을 눌러 TV를 끄면 리모컨으로 전원이 켜지지 않습니다.
- 시각 설정을 유지하고 싶거나 자동 예약 켜짐을 설정했을 경우에는 반드시 리모컨으로 TV를 꺼야 합니다. TV 본체의 전원 버튼으로 TV를 끄면 설정된 내용이 모두 지워집니다.

옆면/뒷면

옆면

CT-29M30HRM

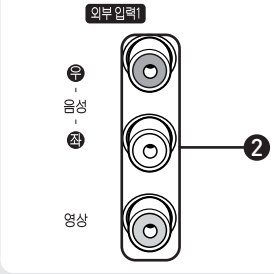

CT-29A11HRM
CT-32A11HRM

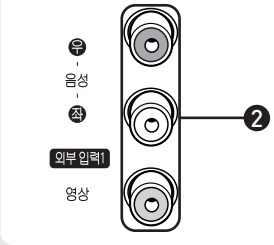

뒷면

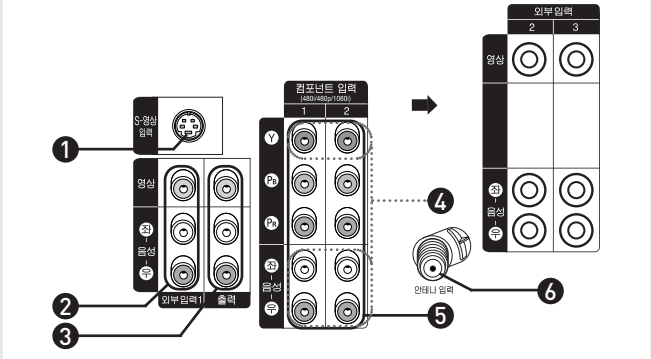

1 S-영상입력 단자
2 외부입력 1 단자
3 모니터 출력 단자
4 외부입력 2, 3 단자
5 컴포넌트 입력 1, 2 단자
6 안테나 입력 단자

연결선

동축선 (별매품)
❻ 연결단자에 사용하세요.
▸19, 21, 23, 25쪽

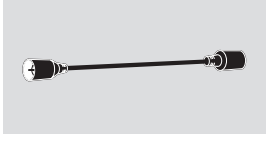

영상선/음성선 (별매품)
❷, ❸, ❹
연결단자에 사용하세요.
▸20, 22, 24, 26, 27, 28, 29쪽

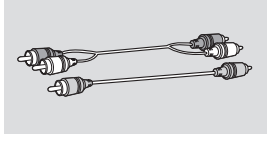

S-영상선 (별매품)
❶ 연결단자에 사용하세요.
▸20, 22, 24쪽

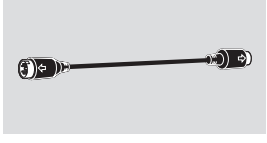

컴포넌트선 (별매품)
❺ 연결단자에 사용하세요.
▸26, 27쪽

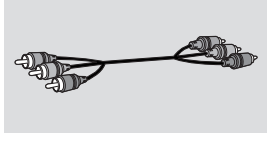

부속품

리모컨/건전지 2개

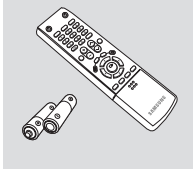

사용설명서 (보증서 포함)

나사/클램프

리모컨 버튼의 이름과 기능

기본 버튼

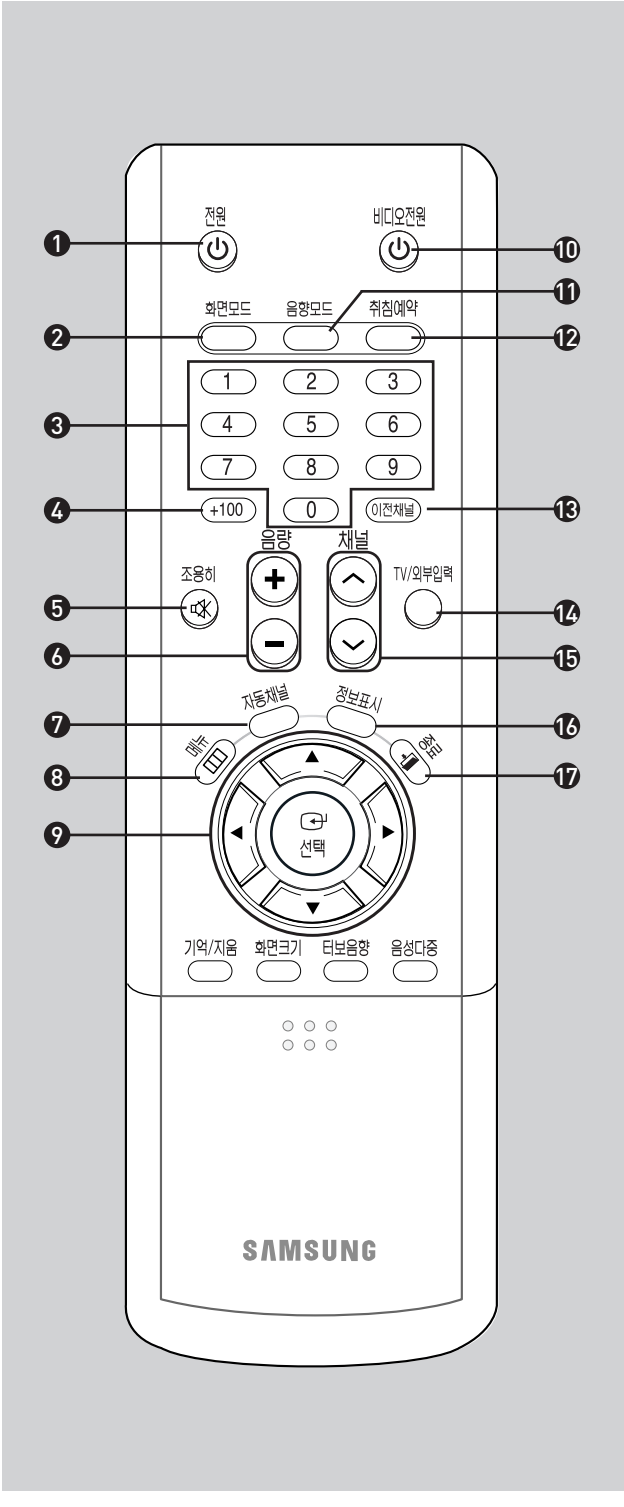

1 **전원 버튼**

2 **화면모드 버튼**

3 **숫자 버튼**
채널을 선택할 때 사용하세요.

4 **+100 버튼**
100이 넘는 채널을 선택할 때 사용하세요.
▶37쪽

5 **조용히 버튼**
일시적으로 소리만 나오지 않게 할 때 사용하세요.

6 **음량 버튼**
음량을 조절할 때 사용하세요.

7 **자동채널 버튼** ▶36쪽
방송되는 채널만 자동으로 기억시킬 때 사용하세요.

8 **메뉴 버튼**
메뉴를 화면에 나타낼 때 사용하세요.

9 **이동 및 선택 버튼** ▶16쪽
메뉴의 각 항목으로 이동하거나 선택할 때 사용하세요.

10 **비디오전원 버튼**

11 **음향모드 버튼**
TV 프로그램에 맞는 음향을 선택할 때 사용하세요.

12 **취침예약 버튼**
일정시간 후 TV가 자동으로 꺼지게 하고 싶을 때 사용하세요.

13 **이전채널 버튼**
바로 전에 보던 채널을 선택할 때 사용하세요.

14 **TV/외부입력 버튼** ▶30쪽
외부 기기의 연결 상태를 확인하거나 선택할 때 사용하세요.

15 **채널 버튼**
채널을 변경할 때 사용하세요.

16 **정보표시 버튼**
화면상태, 음향상태 등의 정보를 알고 싶을 때 사용하세요.

17 **종료 버튼**
메뉴 화면을 사라지게 할 때 사용하세요.

보조 버튼

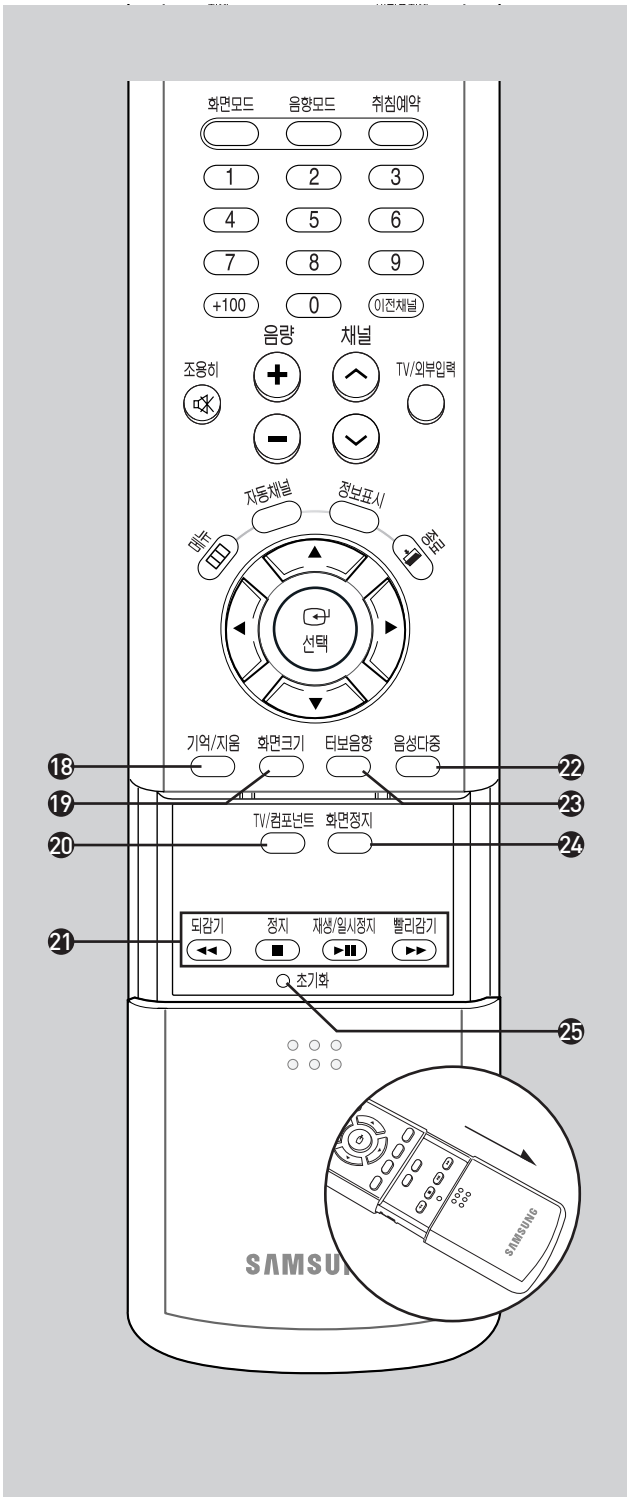

18 기억/지움 버튼 ▶38~39쪽
채널을 직접 선택하여 기억시키거나 지울 때 사용하세요.

19 화면크기 버튼 ▶47쪽

20 TV/컴포넌트 버튼
일반방송 또는 컴포넌트 모드로 전환 시 사용하세요.

21 비디오 관련 버튼

22 음성다중 버튼 ▶59쪽
음성다중 방송 시 원하는 언어를 선택할 때 사용하세요.
디지털 방송일 경우 선호 언어를 설정할 수 있습니다. 일반 방송 중 스테레오 방송일 땐 스테레오/모노로 설정할 수 있습니다.
일반 방송 중 2개국어 방송일 땐 한국어/외국어/2개국어를 설정할 수 있습니다.

23 터보음향 버튼
중저음을 강조하여 들을 때 사용하세요.

24 화면정지 버튼 ▶53쪽

25 초기화 버튼
리모컨이 동작하지 않을 경우 건전지를 제거하고 초기화 버튼을 2~3초간 누른 후 사용하세요.

리모컨 버튼의 이름과 기능

리모컨 조작

이동 및 선택 버튼을 조작하려면

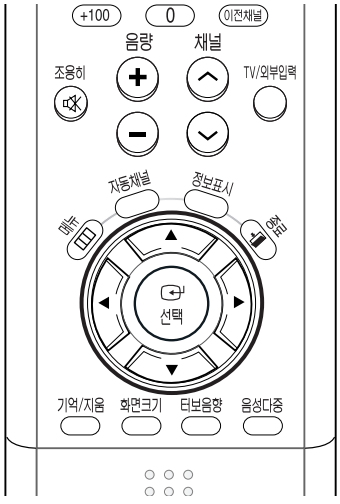

메뉴항목 (위) 이동

메뉴항목 (아래) 이동

설정사항 (오른쪽) 조정

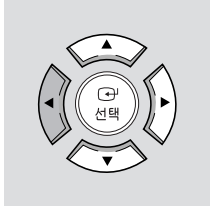

설정사항 (왼쪽) 조정

설정사항 선택

리모컨에 건전지를 넣으려면

1. 리모컨 뒷면 덮개의 ▼부분을 누른 채로 밀어 빼세요.
2. AAA 사이즈 1.5V 건전지 2개를 +/− 극을 잘 확인하고 넣으세요.
3. 뚜껑을 닫으세요.

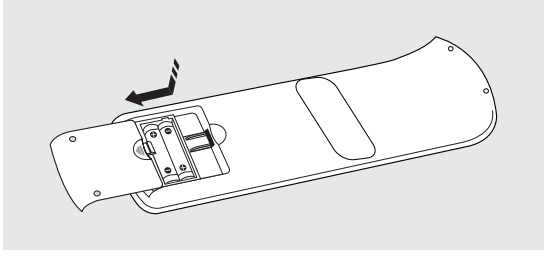

리모컨 수신 각도

리모컨은 본 제품 수신부에서 7~10m 이내의 거리에서 좌/우 각각 30° 범위 안에서 사용하세요.

참고

모델에 따라 제품 디자인이 다릅니다.
본 모델은 CT-29M30HRM 입니다.

주의

- 사용한 건전지는 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하고 분리 수거 하세요.
- 건전지는 새것과 헌것을 함께 사용하지 마세요. 교환 시에는 2개를 함께 교환하세요.
- 리모컨을 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼서 보관하세요.

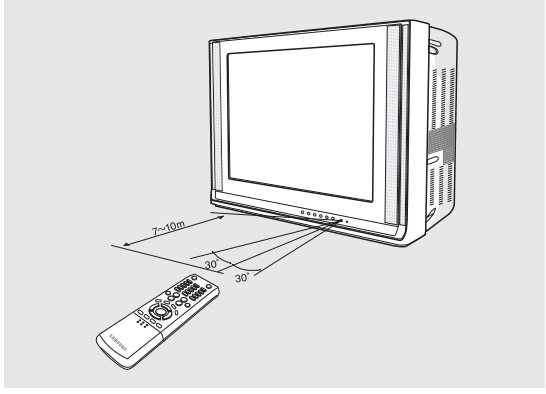

2장 | 연결 및 외부입력 설정

연결 전 확인사항 ····· 18

안테나 연결과 TV 시청 ····· 19

비디오 연결과 시청 ····· 20

케이블 수신기 연결과 시청 ····· 22

위성 수신기 연결과 시청 ····· 24

DVD 연결과 시청 ····· 26

디지털방송 수신기 연결과 시청 ····· 27

캠코더/게임기 연결과 사용 ····· 28

오디오 기기 연결과 사용 ····· 29

외부입력 설정 ····· 30

외부입력 편집 ····· 31

연결 전 확인사항

본 제품과 다른 제품을 연결하기 전 아래의 사항들을 확인하세요.

연결 전에 확인하세요.

1. 연결할 때는 연결하려는 제품의 사용설명서를 함께 참조하세요.
   외부 기기는 제품에 따라 단자의 개수와 위치가 다를 수 있습니다.
2. 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 연결하지 마세요.
   연결 도중 전원을 연결하면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
3. 음성단자를 연결할 때 오른쪽 (적색)과 왼쪽 (백색)을 바르게 연결하세요.
4. 연결하려는 제품 뒤의 단자 종류를 확인하세요.

보유 제품에 따른 연결순서는 아래의 표를 참조하세요.

보유제품	연결 순서
TV + 비디오	▶20~21쪽 외부 기기 사용설명서 참조
TV + 케이블 수신기	▶22~23쪽 외부 기기 사용설명서 참조
TV + 위성 수신기	▶24~25쪽 외부 기기 사용설명서 참조
TV + DVD	▶26쪽 외부 기기 사용설명서 참조
TV + 디지털방송 수신기	▶27쪽 외부 기기 사용설명서 참조
TV + 캠코더/게임기	▶28쪽 외부 기기 사용설명서 참조
TV + 오디오 기기	▶29쪽 외부 기기 사용설명서 참조

연결에 사용되는 연결선은 "13쪽"을 참조하세요.

전도 방지 방법

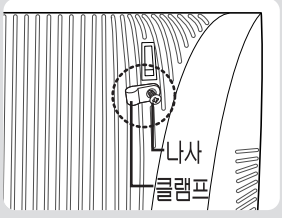

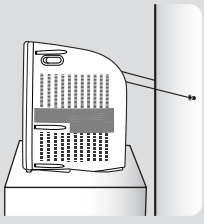

TV를 잡아 당기거나 밀면 쉽게 넘어 질 수 있습니다.
특히 어린이가 TV에 매달리거나 올라가면서 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. 안전을 위하여 전도 방지 설치를 하세요.

1. TV 뒷면의 고정홀과 클램프를 나사로 고정하세요.

2. 확실히 지지되는 벽 또는 장식장 등에 튼튼한 끈으로 묶어 주세요.
   끈은 수평 또는 뒷쪽이 경사지도록 묶는 것이 안전합니다.
   - TV를 이동할 경우에는 끈을 주의하세요.
   - TV 장식장은 TV 무게를 견딜 수 있는 안전한 것을 사용하세요.

안테나 연결과 TV 시청

안테나에는 실내 안테나와 실외 안테나 두 가지가 있습니다.

안테나를 연결하려면

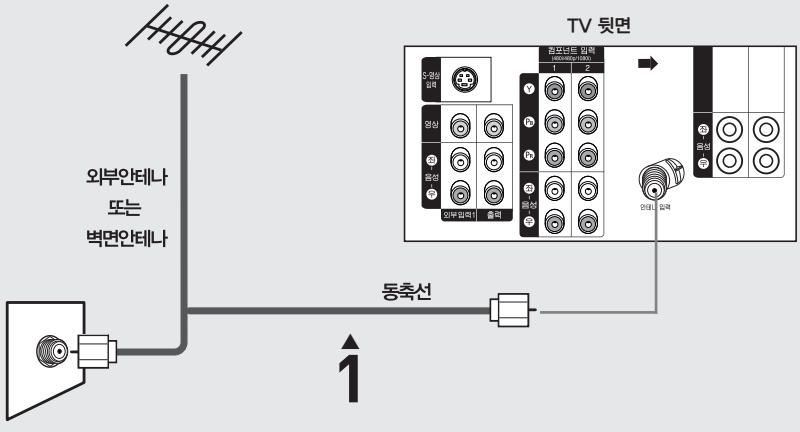

1 TV 뒷면의 [안테나 입력] 단자와 벽면 안테나 단자 또는 외부안테나를 동축선으로 연결하세요.

2 연결이 모두 끝나면 TV의 전원을 연결하세요.

주의

동축선을 안테나입력 단자에 연결할 때 선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

참고

- 전파가 약해 TV가 잘 나오지 않을 경우 전파증폭기를 별도로 구입하여 설치하면 수신감도가 향상됩니다. 전파 증폭기는 전자제품 전문매장에서 구매할 수 있습니다.
- 아파트나 연립주택의 경우 관리 사무소나 별도의 공시청 관리자에게 UHF 수신가능 여부를 확인 하세요.
- 동축선은 별매품입니다.

일반방송을 시청하려면

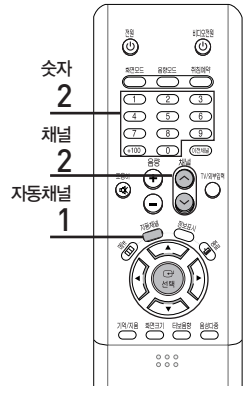

1 TV를 켜고 [자동채널] 버튼을 눌러 채널 화면이 나타나면 [선택] 버튼을 누르세요. ▶36쪽
현재 방송 중인 일반/유선 채널이 모두 기억됩니다.

2 채널을 변경해서 원하는 TV 프로그램을 보세요.
- 숫자 버튼으로 직접 입력할 경우
  예) 7번을 볼 경우 : 0, 7 버튼을 누르세요.
- [채널] 버튼으로 변경할 경우
  예) 7번에서 11번으로 변경할 경우: 11번이 나올 때까지 [채널] 버튼을 누르세요.

1

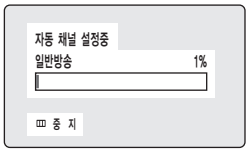

2

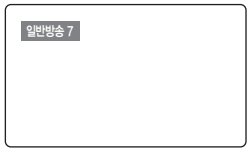

비디오 연결과 시청

영상/음성선으로 연결하려면

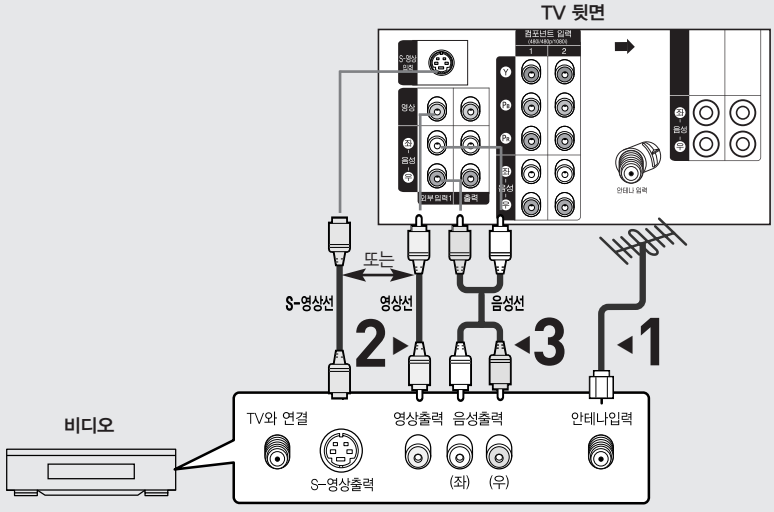

1 비디오 뒷면의 안테나입력 단자에 안테나선을 연결하세요.
실내/외 안테나선, 케이블 안테나선,
위성 안테나선 중 하나를 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [영상1 (황색)], [영상2 (녹색)], [영상3 (녹색)] 또는 TV 옆면의 [영상1 (황색)] 입력 단자와 비디오 뒷면의 영상 (황색) 출력 단자를 영상선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면의 [좌 (백색)–음성–우 (적색)] 입력 단자와 비디오의 음성 (백색/적색) 출력 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 비디오의 전원을 연결하세요.

참고
- 비디오에 S-영상출력단자가 있는 경우 TV의 [S-영상입력] 단자와 비디오의 S-영상출력 단자를 연결하세요. 이때 음성선 연결은 위에서 설명된 방법과 동일합니다.
- 뒷면의 외부입력1 단자와 옆면의 외부입력1 단자를 동시에 연결한 경우, 옆면의 외부입력1 단자가 선택됩니다.

비디오를 보려면

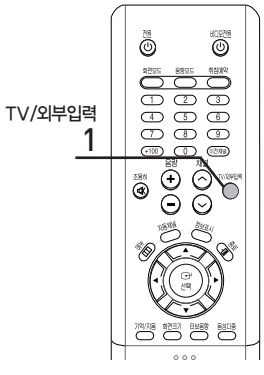

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.

〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉 모드를 선택한 후, 영상이 나오지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

외부입력1

2 비디오를 켜고 재생 버튼을 누르세요.

참고
- TV와 비디오를 S-영상선으로 연결한 경우 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈S-영상〉을 선택하세요.
- 영상선을 [외부입력1], [외부입력2] 또는 [외부입력3] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.
- 영상선, 음성선, S-영상선은 별매품입니다.

동축선으로 연결하려면

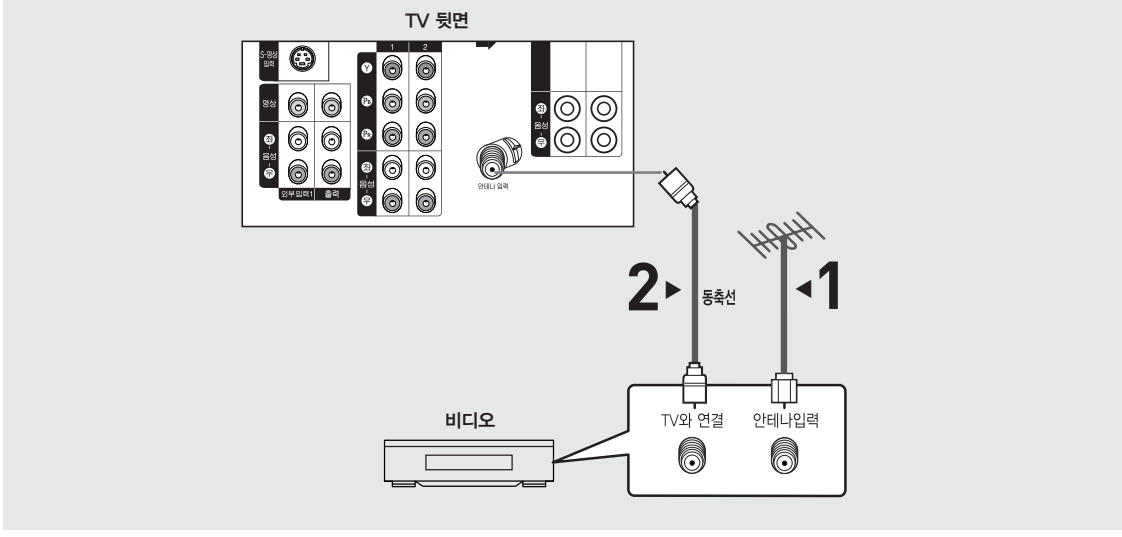

1 비디오 뒷면의 안테나입력 단자에 안테나선을 연결하세요.
실내/외 안테나선, 케이블 안테나선,
위성 안테나선 중 하나를 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [안테나 입력] 단자와 비디오의 TV와 연결 (안테나 출력) 단자를 동축선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 비디오의 전원을 연결하세요.

주의
- 동축선을 안테나 입력단자에 연결할 때 선이 구부러지지 않도록 조심하세요.
- 동축선은 별매품입니다.

비디오를 보려면

1 비디오 뒷면의 채널선택 스위치를 3으로 맞추세요.

2 TV를 켜고 채널을 〈3〉으로 맞추세요.

3 비디오를 켜고 재생 버튼을 누르세요.
화면이 나오지 않을 경우, 비디오의 채널선택 스위치와 TV 채널을 모두 〈4〉로 바꾸세요.

1

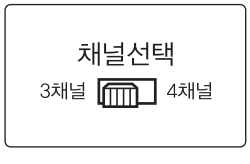

2

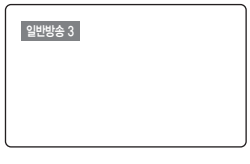

케이블 수신기 연결과 시청

먼저 케이블방송 서비스에 가입하세요.

영상/음성선으로 연결하려면

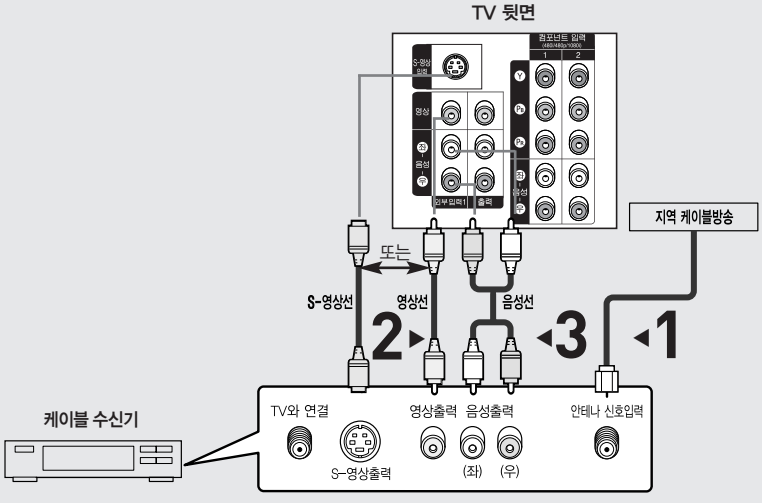

1 케이블 수신기 뒷면의 안테나 신호입력 단자에 케이블 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [영상1 (황색)], [영상2 (녹색)], [영상3 (녹색)] 또는 TV 옆면의 [영상1 (황색)] 입력 단자와 케이블 수신기 뒷면의 영상 (황색) 출력 단자를 영상선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면의 [좌 (백색)–음성–우 (적색)] 입력 단자와 케이블 수신기 뒷면의 음성 (백색/적색) 출력 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 케이블 수신기의 전원을 연결하세요.

참고

- 케이블 수신기에 S–영상출력 단자가 있는 경우 TV의 [S–영상입력] 단자와 케이블 수신기의 S–영상출력 단자를 연결하세요. 이때 음성선 연결은 위에서 설명된 방법과 동일합니다.
- 뒷면의 외부입력1 단자와 옆면의 외부입력1 단자를 동시에 연결한 경우, 옆면의 외부입력1 단자가 선택됩니다.

케이블방송을 보려면

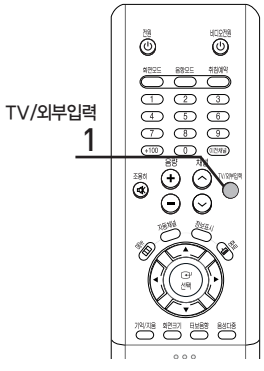

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.

〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉 모드를 선택한 후, 영상이 나오지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 케이블 수신기를 켜고 케이블 수신기의 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

외부입력1

참고

- TV와 케이블 수신기를 S–영상선으로 연결한 경우 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈S–영상〉을 선택하세요.
- 영상선을 [외부입력1], [외부입력2] 또는 [외부입력3] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.
- 영상선, 음성선, S–영상선은 별매품입니다.

동축선으로 연결하려면

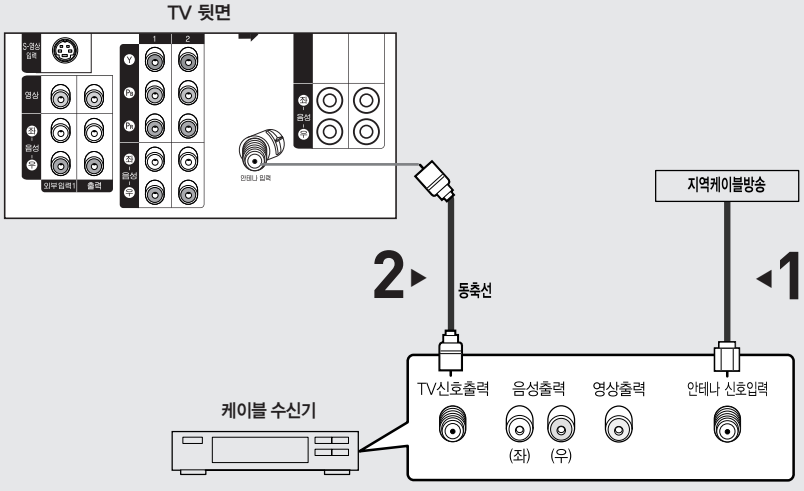

1 케이블 수신기 뒷면의 안테나 신호입력 단자에 케이블 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [안테나 입력] 단자와 케이블 수신기 뒷면의 TV신호출력 (안테나출력) 단자를 동축선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 케이블 수신기의 전원을 연결하세요.

주의 동축선을 안테나 입력단자에 연결할 때 선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

참고
- 케이블방송을 비디오로 녹화하려면, **2**단계에서 TV의 [안테나 입력] 단자 대신 비디오 뒷면의 안테나입력 단자와 수신기의 TV 신호출력 단자를 연결하세요. (비디오설명서 참조)
- 동축선은 별매품입니다.

케이블방송을 보려면

1 케이블 수신기 뒷면의 채널선택 스위치를 3으로 맞추세요.

2 TV를 켜고 채널을 〈3〉으로 맞추세요.

3 케이블 수신기를 켜고 케이블 수신기의 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

케이블 수신기의 채널선택 스위치를 4로 선택시 에는 TV채널을 〈4〉로 맞추세요.

1

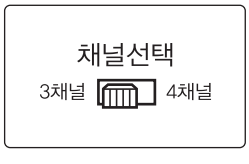

2

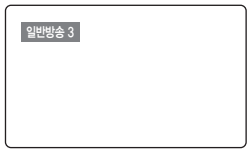

위성 수신기 연결과 시청

먼저 위성방송 서비스에 가입하세요.

영상/음성선으로 연결하려면

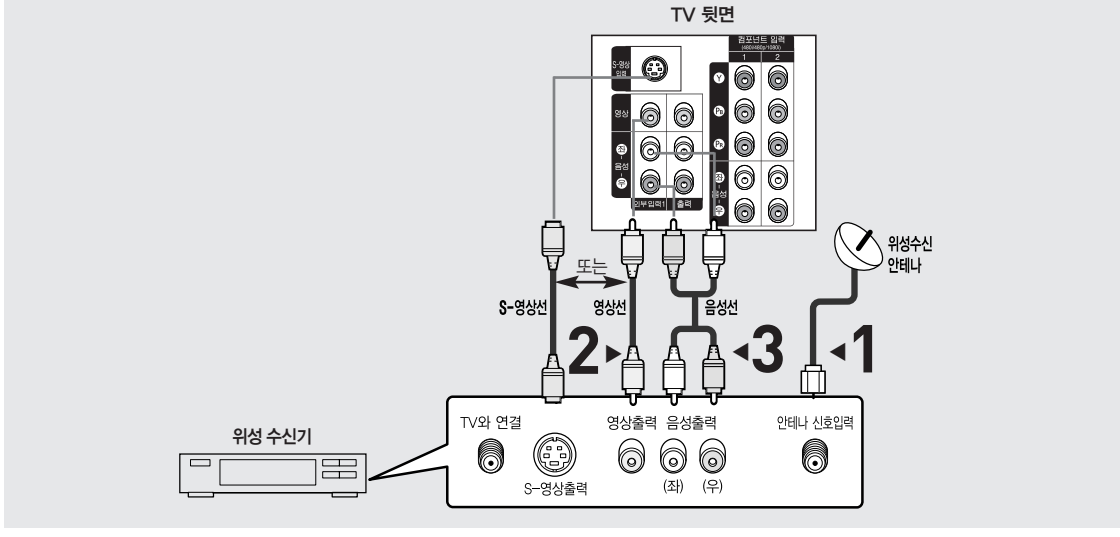

1 위성 수신기 뒷면의 안테나 신호입력 단자에 위성 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [영상1 (황색)], [영상2 (녹색)], [영상3 (녹색)] 또는 TV 옆면의 [영상1 (황색)] 입력 단자와 위성 수신기 뒷면의 영상 (황색) 출력 단자를 영상선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면의 [좌 (백색)–음성–우 (적색)] 입력 단자와 위성 수신기 뒷면의 음성 (백색/적색) 출력 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 위성 수신기의 전원을 연결하세요.

참고

- 위성 수신기에 S-영상출력 단자가 있는 경우 TV의 [S-영상입력] 단자와 위성 수신기의 S-영상출력 단자를 연결하세요. 이때 음성선 연결은 위에서 설명된 방법과 동일합니다.
- 뒷면의 외부입력1 단자와 옆면의 외부입력1 단자를 동시에 연결한 경우, 옆면의 외부입력1 단자가 선택됩니다.

위성방송을 보려면

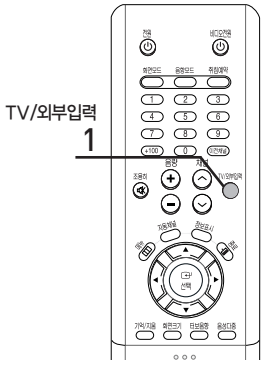

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.

〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉 모드를 선택한 후, 영상이 나오지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

외부입력1

2 위성 수신기를 켜고 위성 수신기 의 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

참고

- TV와 위성 수신기를 S-영상선으로 연결한 경우 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈S-영상〉을 선택하세요.
- 영상선을 [외부입력1], [외부입력2] 또는 [외부입력3] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.
- 영상선, 음성선, S-영상선은 별매품입니다.

동축선으로 연결하려면

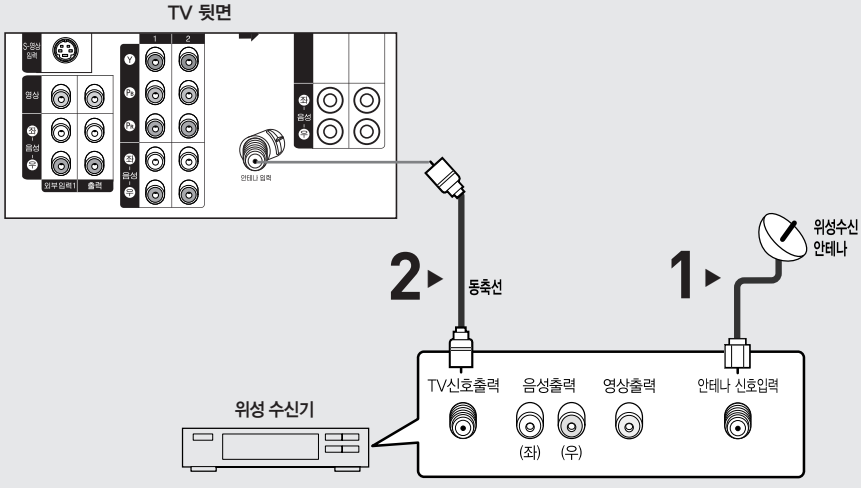

1 위성 수신기 뒷면의 안테나 신호입력 단자에 위성 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [안테나 입력] 단자와 위성 수신기 뒷면의 TV 신호출력 (안테나출력) 단자를 동축선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 위성 수신기의 전원을 연결하세요.

주의 동축선을 안테나입력 단자에 연결할 때 선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

참고
- 위성방송을 비디오로 녹화하려면, **2**단계에서 TV의 [안테나 입력] 단자 대신 비디오 뒷면의 안테나입력 단자와 위성 수신기의 TV 신호출력 단자를 연결하세요. (비디오 설명서 참조)
- 동축선은 별매품입니다.

위성방송을 보려면

1 위성 수신기 뒷면의 채널선택 스위치를 3으로 맞추세요.

2 TV를 켜고 채널을 〈3〉으로 맞추세요.

3 위성 수신기를 켜고 위성 수신기의 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

위성 수신기의 채널선택 스위치를 4로 선택시에는 TV채널을 〈4〉로 맞추세요.

1

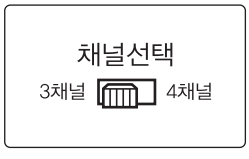

2

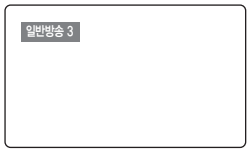

DVD 연결과 시청

DVD와 연결하려면

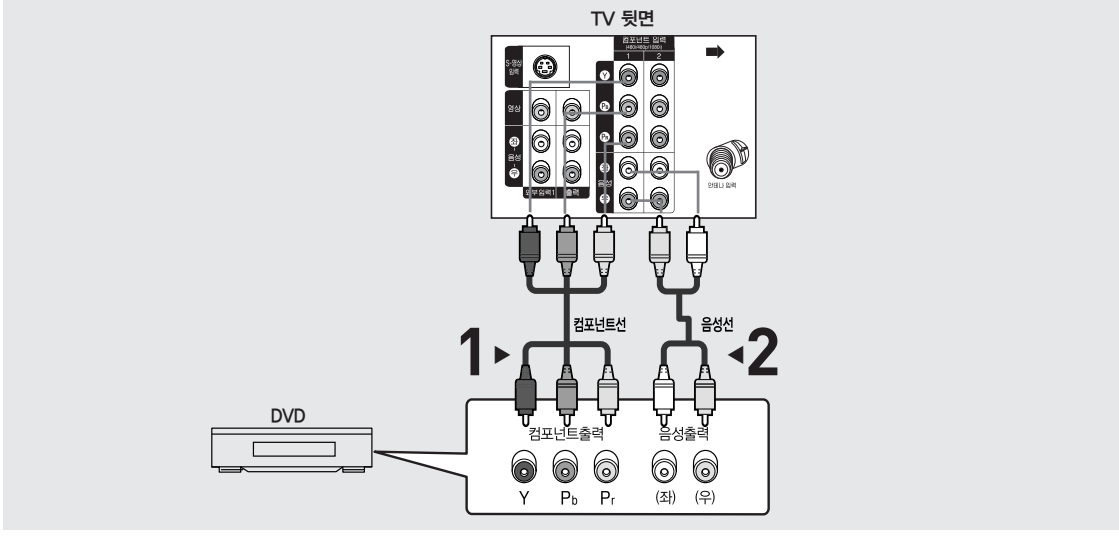

1 TV 뒷면의 [컴포넌트입력1 (Y/P_B/P_R)] 또는 [컴포넌트입력2 (Y/P_B/P_R)] 단자와 DVD 뒷면의 컴포넌트 출력 단자를 컴포넌트선으로 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [좌 (백색)–음성–우 (적색)] 입력 단자와 DVD의 음성 (백색/적색)출력 단자를 음성선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 DVD의 전원을 연결하세요.

주의 ! 컴포넌트선으로 연결할 때 Y, P_B, P_R이 서로 바뀌어 연결되면 화면이 붉거나 푸르게 나타납니다. 또는 화면이 나오지 않을 수도 있습니다.

참고 DVD의 컴포넌트 단자는 제조사에 따라 Y, P_b, P_r 또는 Y, B–Y, R–Y 또는 Y, C_B, C_R로 표기됩니다.

DVD를 보려면

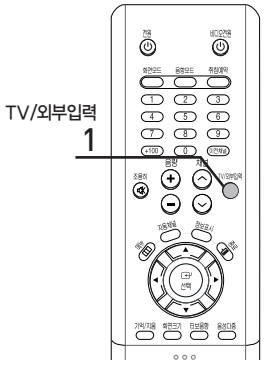

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 또는 [TV/컴포넌트] 버튼을 눌러 〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉를 선택하세요.

〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉 모드가 선택되지 않을 경우, 컴포넌트선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 DVD를 켜고 재생 버튼을 누르세요.

컴포넌트1

참고
- [컴포넌트1입력] 대신 [컴포넌트2입력] 단자와 연결할 경우 [TV/외부입력] 또는 [TV/컴포넌트]버튼을 눌러 〈컴포넌트2〉를 선택하세요.
- 컴포넌트선과 음성선은 별매품입니다.

디지털방송 수신기 연결과 시청

Y, P_B, P_R 단자로 연결하려면

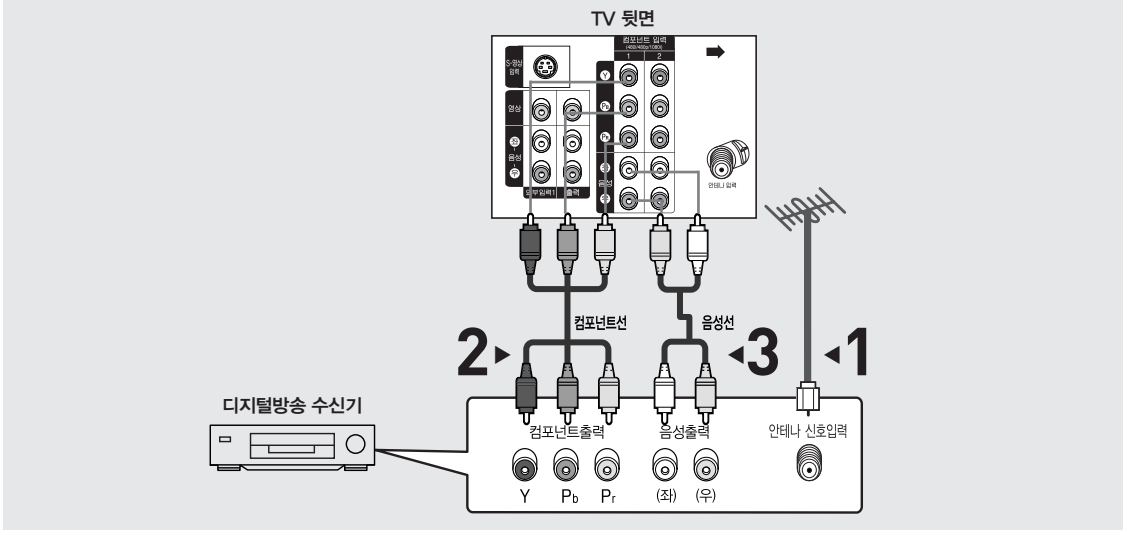

1 디지털방송 수신기 뒷면의 안테나 신호입력 단자에 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [컴포넌트입력1 (Y/P_B/P_R)] 또는 [컴포넌트입력2 (Y/P_B/P_R)] 단자와 DVD 뒷면의 컴포넌트 출력 단자를 컴포넌트선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면의 [좌 (백색)–음성–우 (적색)] 입력 단자와 DVD의 음성 (백색/적색)출력 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 디지털방송 수신기의 전원을 연결하세요.

주의 ! 컴포넌트선으로 연결할 때 Y, P_B, P_R이 서로 바뀌어 연결되면 화면이 붉거나 푸르게 나타납니다. 또는 화면이 나오지 않을 수도 있습니다.

디지털방송을 보려면

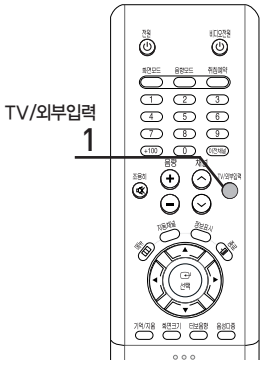

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 또는 [TV/컴포넌트] 버튼을 눌러 〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉를 선택하세요.

〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉 모드가 선택되지 않을 경우, 컴포넌트선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

컴포넌트1

2 디지털방송 수신기를 켜고 원하는 채널을 선택하세요.

참고 컴포넌트선과 음성선은 별매품입니다.

캠코더/게임기 연결과 사용

영상단자와 음성단자로 연결하는 모든 외부 기기에 적용됩니다.

캠코더/게임기와 연결하려면

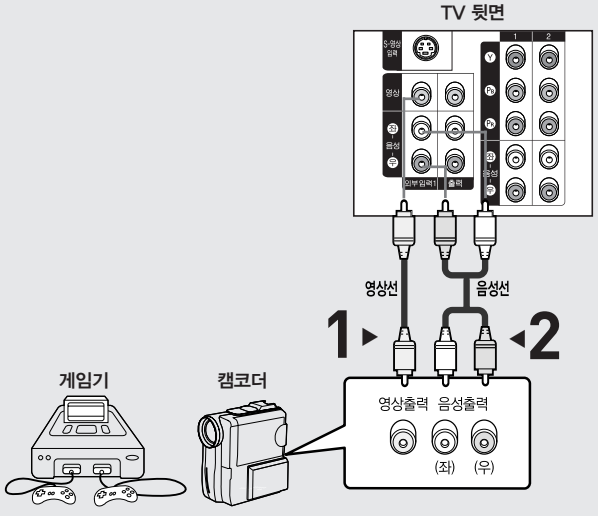

1 TV 뒷면의 [영상1 (황색)], [영상2 (녹색)], [영상3 (녹색)] 또는 TV 옆면의 [영상1 (황색)] 입력 단자와 게임기 또는 캠코더 뒷면의 영상 (황색) 출력 단자를 영상선으로 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [좌 (백색)–음성–우 (적색)] 입력 단자와 게임기 또는 캠코더의 음성 (백색/적색) 출력 단자를 음성선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 캠코더의 전원을 연결하세요.

참고

- 게임기나 그 외의 외부 기기들을 모두 같은 방법으로 연결하세요.
- 캠코더나 게임기를 연결할 때는 TV 옆면의 영상, 음성 단자를 사용하면 편리합니다.
- 뒷면의 외부입력1 단자와 옆면의 외부입력1 단자를 동시에 연결한 경우, 옆면의 외부입력1 단자가 선택됩니다.
- 화면이 잘리는 현상은 게임기 타이틀에 의해서 나타날 수 있는 현상입니다.

캠코더로 녹화한 내용을 보려면

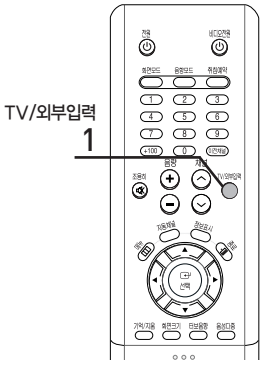

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.

〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉 모드를 선택한 후, 영상이 나오지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

외부입력1

2 캠코더를 재생하세요.

자세한 내용은 캠코더의 사용설명서를 참조하세요.

참고

- 영상선을 [외부입력1], [외부입력2] 또는 [외부입력3] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력1〉, 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.
- 게임기와 그 외의 외부 기기들 모두 같은 방법으로 설정하세요.
- 영상선, 음성선은 별매품입니다.

오디오 기기 연결과 사용

일반 오디오와 연결하려면

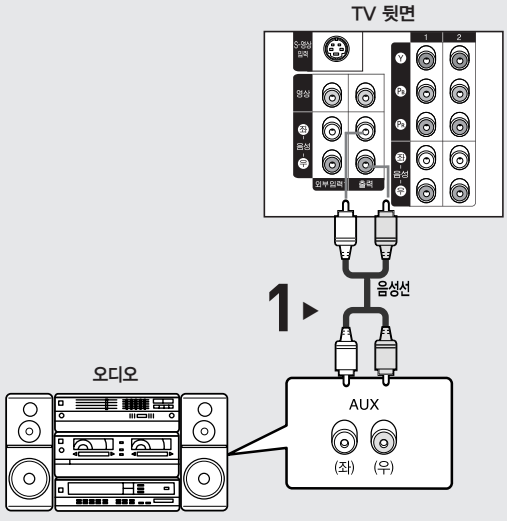

1 TV 뒷면의 [모니터출력 좌 (백색)–음성–우 (적색)] 단자와 오디오의 AUX (음성입력) 단자를 음성선으로 연결하세요.
보다 양질의 음질을 청취할 수 있습니다.

2 리모컨의 [조용히] 또는 [음량(–)] 버튼을 눌러 TV에서 소리가 나오지 않도록 하세요.

3 오디오의 음량 버튼으로 음량을 조절하세요.

참고
- 음성선은 별매품입니다.
- 스피커와 오디오의 연결하는 방법은 스피커 제조사 (또는 앰프 제조사)의 사용설명서를 참조하세요.

외부입력 설정

제품에 연결된 기기를 선택하여 볼 수 있습니다.

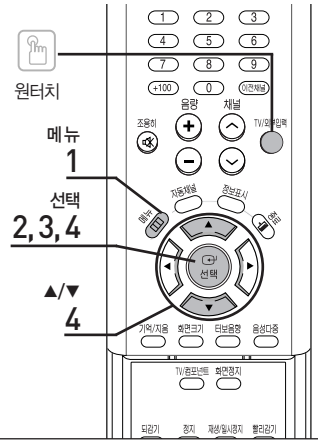

[TV/외부입력] 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 〈TV〉–〈외부입력1〉–〈외부입력2〉–〈외부입력3〉–〈S-영상〉–〈컴포넌트1〉–〈컴포넌트2〉가 차례로 나타납니다.

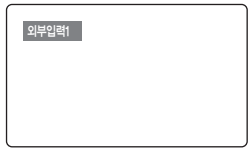

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[선택] 버튼을 눌러 〈입력〉을 선택하세요.**
〈입력〉 메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈TV/외부입력 목록〉을 선택하세요.**
외부입력 목록이 나타납니다.

4 **▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 외부입력 목록으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
■ 선택한 외부입력으로 화면이 전환됩니다.

외부입력 편집

제품에 연결된 기기들의 명칭을 편집할 수 있습니다.

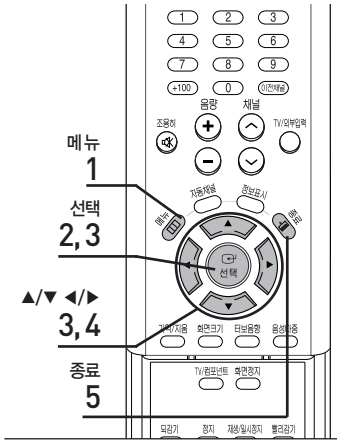

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 [선택] 버튼을 눌러 〈입력〉을 선택하세요.
〈입력〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈외부 입력 편집〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈외부 입력 편집〉 화면이 나타납니다.

4 ▲/▼ 버튼을 눌러 편집할 외부입력 목록으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 기기를 선택하세요.
선택한 기기로 설정됩니다.

5 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

편집할 수 있는 외부 기기 명칭

VCR, DVD, 케이블 셋톱박스, 위성 셋톱박스, AV 리시버, DVD 리시버, 게임, 캠코더, DVD 콤보

3장 | 기본 설정

초기 설정……34
채널 기능……36

초기 설정

TV를 구입한 후 전원 버튼을 눌러 TV를 켜면 기본적으로 안테나 연결 확인, 자동 채널 설정, 현재 시각 설정 등을 할 수 있습니다.

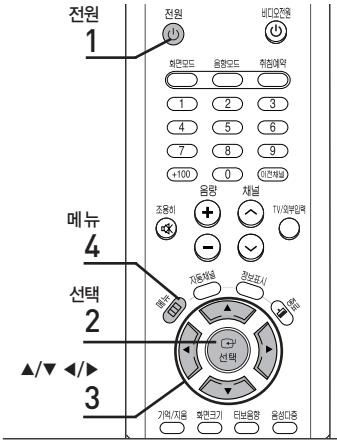

전원

1 **[전원] 버튼을 눌러 TV를 켜세요.**
자동 채널 설정과 시각 설정 안내 화면이 나타납니다.





선택

2 **[선택] 버튼을 눌러 〈자동 채널 설정〉을 시작하세요.**
일반, 유선 방송의 채널들이 자동으로 기억됩니다.
■ 자동 채널 설정을 중지 하려면 37쪽을 참조하세요.

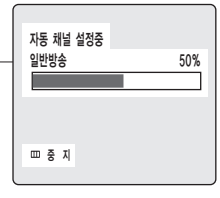

선택

3 **▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러 현재 시각을 설정하세요.**
자세한 내용은 66쪽을 참조하세요.

메뉴

4 **[메뉴] 버튼을 눌러 초기 설정을 종료하세요.**

참고
처음 [전원] 버튼을 눌렀을때 안테나선이 연결되어 있지 않다면, 자동채널 설정 기능은 동작하지만 채널설정은 되지 않습니다. 먼저 안테나선을 연결한 후, [전원] 버튼을 눌러 초기 설정을 시작하세요.

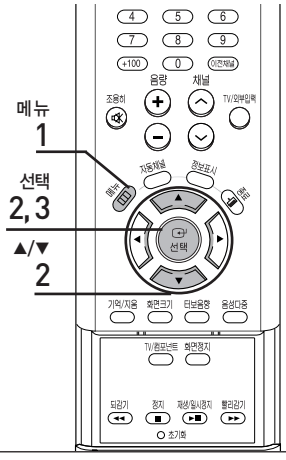

메뉴에서 초기 설정을 하려면

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 초기 설정을 시작하세요.**
초기 설정 시작 화면이 나타납니다.
■ 초기 설정 방법은 34쪽과 동일합니다.

채널 기능

자동 채널 설정하기

자동 채널 설정 기능으로 일반/유선 중 방송 되는 채널만 기억시킬 수 있습니다.

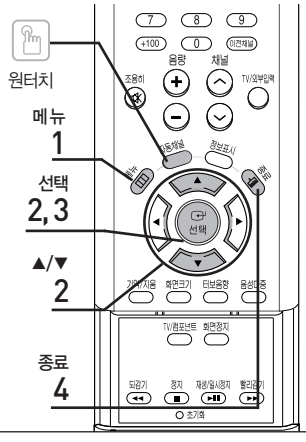

자동채널

[자동채널] 버튼을 누르세요.
방송중 [자동채널] 버튼을 눌러 〈자동 채널 설정〉 화면이 나타나면 [선택] 버튼을 누르세요.

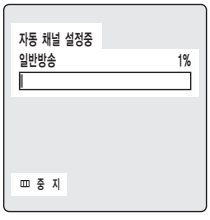

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈채널〉 메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 자동 채널 설정을 시작하세요.**
일반, 유선방송의 채널들이 자동으로 기억됩니다.

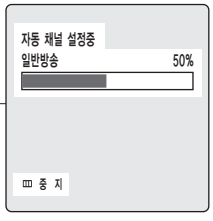

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

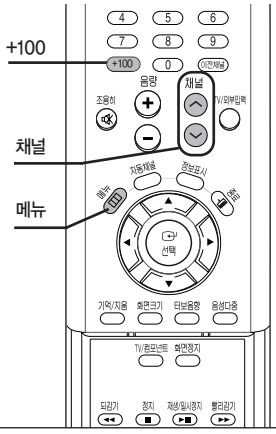

자동 채널 기억을 중지하려면

자동 채널 설정 진행 중에 [메뉴] 버튼을 누르세요.
채널 기억이 중지 됩니다.

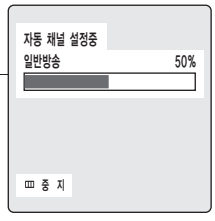

참고 자동 채널 설정 진행 중 채널 설정을 중지하면 자동 채널 설정이 완료되지 않습니다. 화면상에서 진행되었던 채널까지만 설정됩니다.

기억되어 있는 채널을 확인하려면

[채널] 버튼을 누르세요.
[채널] 버튼을 누를 경우 기억된 채널만 순서대로 선택됩니다.

참고 기억되어 있는 채널이 2개 이하일 경우에는 [채널] 버튼을 눌러도 전체 채널이 나타납니다.

100이 넘는 채널을 선택하려면

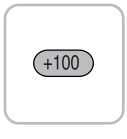

[+100] 버튼을 누른 후, 나머지 숫자를 누르세요.
예) 유선방송 108번 채널을 선택하려면

+100 ➡ 0 ➡ 8

채널 기능

채널 기억시키기

사용자가 원하는 채널을 기억시킬 수 있습니다.

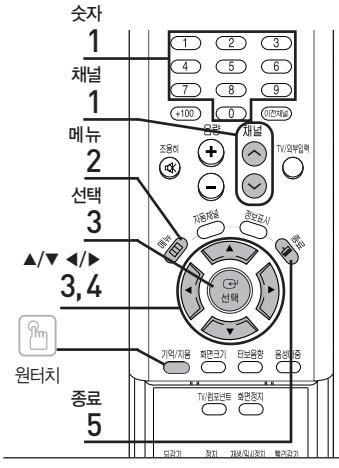

기억/지움

기억시킬 채널의 번호를 누른 후,
[기억/지움] 버튼을 누르세요.

예) 3번을 기억시키려면
(0) ➡ (3) 을 누른 후,
[기억/지움] 버튼을 누르세요.

채널

1 숫자 (0~9) 또는 [채널] 버튼으로 기억시킬 채널을 선택하세요.

메뉴

2 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

선택

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈채널〉 메뉴가 나타납니다.

선택

4 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈기억/지움〉으로 이동한 다음,
◀/▶ 버튼을 눌러 〈기억〉을 선택하세요.
선택한 채널이 기억됩니다.

종료

5 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

참고

계속해서 다른 채널을 기억/삭제 하려면 위의 순서를 반복하세요.

채널 기능

채널 삭제시키기

사용자가 원하는 채널을 삭제시킬 수 있습니다.

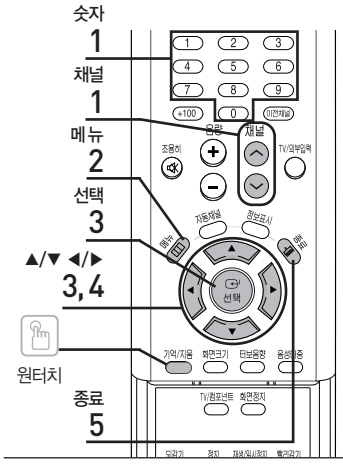

기억/지움

지울 채널의 번호를 누른 후,
[기억/지움] 버튼을 누르세요.

예) 3번을 기억시키려면
(0) ➡ (3) 을 누른 후,
[기억/지움] 버튼을 누르세요.

1 숫자 (0~9) 또는 [채널] 버튼으로 기억시킬 채널을 선택하세요.

2 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈채널〉 메뉴가 나타납니다.

4 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈기억/지움〉으로 이동한 다음,
◀/▶ 버튼을 눌러 〈지움〉을 선택하세요.
선택한 채널이 지워집니다.

5 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

4장 | 화면 조정

화면 모드 선택……42

화면 모드 사용자 조정……43

화면 크기 변경……46

화면이 불안정할 때–아날로그 방송시…48

화면의 기울기가 틀어진 경우……49

화면 잡음 제거 하기……50

청색 바탕 화면 설정……51

영문 자막 설정……52

화면 정지……53

화면 모드 선택

상황에 따라 화면모드를 선명한 화면, 표준 화면, 부드러운 화면, 사용자 조정으로 바꿀 수 있습니다.

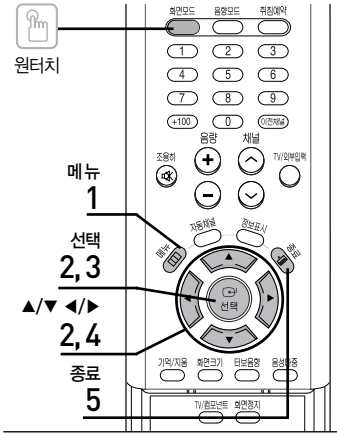

화면모드

[화면모드] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈선명한 화면〉–〈표준 화면〉–〈부드러운 화면〉–〈사용자 조정〉의 순서로 바뀝니다.

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈화면 모드〉를 선택하세요.**
〈화면 조정〉 선택 항목이 나타납니다.

4 **◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 화면 모드로 이동하세요.**
〈선명한 화면〉–〈표준 화면〉–〈부드러운 화면〉–〈사용자 조정〉이 차례로 선택됩니다.

5 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

화면 모드

선명한 화면	주위의 밝기가 밝을 때 선택하세요. 선명하게 볼 수 있습니다.
표준 화면	공장에서 맞추어 놓은 가장 좋은 화면 상태입니다.
부드러운 화면	주위 밝기가 어두울 때 선택하세요. 눈의 피로를 줄여 줍니다.
사용자 조정	사용자가 직접 조정한 화면상태로 보고자 할 때 선택하세요. (화면 조정 방법은 43쪽을 참조하세요.)

화면 모드 사용자 조정

명암, 밝기, 선명도, 색농도, 색상을 조정할 수 있습니다.

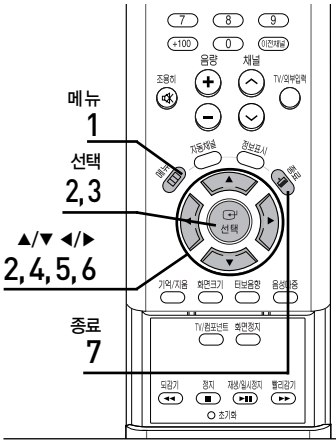

화면조정

명암	물체와 배경 사이의 밝기와 어둡기 차이를 조정합니다.
밝기	화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.
선명도	사물 윤곽을 선명하게 또는 흐리게 조정합니다.
색농도	색을 연하게 또는 진하게 조정합니다.
색상	사물의 색을 좀 더 적색 또는 녹색으로 바꿔 자연스럽게 조정합니다.
바탕색 조정	사용자의 기호에 따라 화면 전체의 색상을 바꿀 수 있습니다.
초기화	조정된 설정값이 최초 구입 상태로 되돌아갑니다.

사용자가 원하는 화면으로 조정하려면

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈화면 모드〉를 선택하세요.**
〈화면 조정〉 메뉴가 나타납니다.

4 **◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 모드를 선택하세요.**
〈선명한 화면〉–〈표준 화면〉–〈부드러운 화면〉–〈사용자 조정〉이 차례로 선택됩니다.

5 **▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.**
〈명암〉–〈밝기〉–〈선명도〉–〈색농도〉–〈색상〉을 조정할 수 있습니다.

6 **◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 상태로 조정하세요.**
조정 중에는 별도의 조정 창이 나타납니다.
▲/▼ 버튼을 누를 때마다 〈명암〉–〈밝기〉–〈선명도〉–〈색농도〉–〈색상〉이 차례로 선택됩니다.
조정이 끝나면 약 8초 후에 조정 창이 사라집니다.

7 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

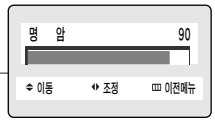

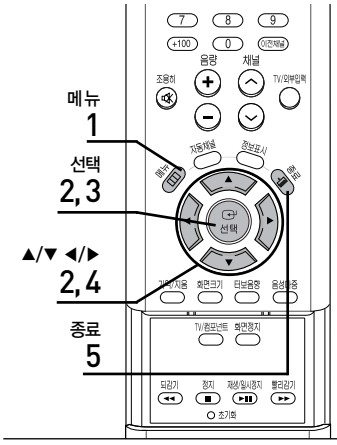

바탕색 조정 메뉴

바탕색 조정	설 명
차갑게 2	매장 같은 환경의 설정 모드로 선명함과 밝기가 강조되어 주위가 약간 밝은 환경에서 사용하기 적합한 색 온도이며 선명한 화면모드에 적용되어 있습니다. 스포츠 화면을 시청할 때 사용 하세요.
차갑게 1	매장모드로 선명함과 밝기를 강조한 모드이며 밝은 환경에서 사용하기를 권장합니다.
표준	주변의 밝기가 약간 밝을 때 시청하면 편안하게 볼 수 있습니다.
따뜻하게 1	주변이 따뜻한 조건에서 영화 화면을 시청할 때 편안하게 볼 수 있는 모드입니다.
따뜻하게 2	대부분 영상 제작시에 적용되는 색 온도이며, 가장 정확한 색상을 표현할 수 있으며 영화 화면을 시청할 때 편안하게 볼 수 있는 모드입니다.

바탕색을 조정 하려면

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

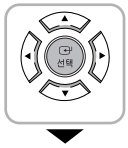

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈화면 모드〉를 선택하세요.**
〈화면 조정〉 메뉴가 나타납니다.

4 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈바탕색 조정〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 상태로 조정하세요.**
〈차갑게 2〉–〈차갑게 1〉–〈표준〉– 〈따뜻하게 1〉–〈따뜻하게 2〉가 차례로 선택됩니다.

5 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

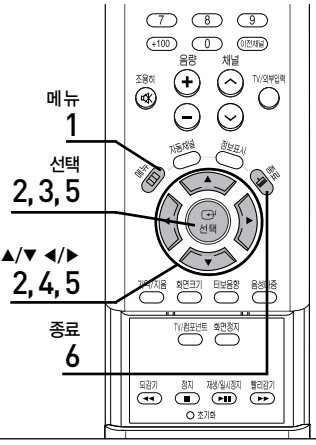

초기화를 하려면

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈화면 모드〉를 선택하세요.**
〈화면 조정〉 메뉴가 나타납니다.

4 **◀/▶ 버튼을 눌러 초기화할 모드를 선택하세요.**
〈선명한 화면〉–〈표준 화면〉–〈부드러운 화면〉–〈사용자 조정〉이 차례로 선택됩니다.

5 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈초기화〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
초기화를 선택하면 〈명암〉–〈밝기〉–〈선명도〉–〈색농도〉–〈색상〉–〈바탕색 조정〉이 최초 구입시의 상태로 되돌아갑니다.

6 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

참고
〈선명한 화면〉, 〈표준 화면〉, 〈부드러운 화면〉, 또는 〈사용자 조정〉 중 선택한 화면 모드만 초기화 할 수 있습니다.

화면 크기 변경

영상에 따라 다양한 화면크기를 선택할 수 있습니다.

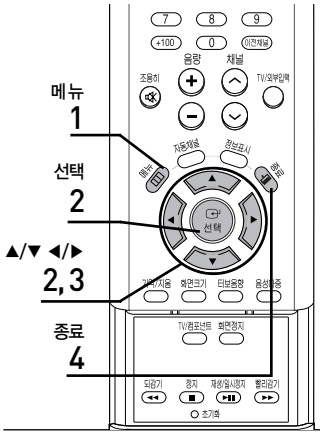

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음,**
[선택] 버튼을 누르세요.
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면 크기〉로 이동한 다음,**
◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 화면 크기를 선택하세요.
선택한 화면크기로 설정됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

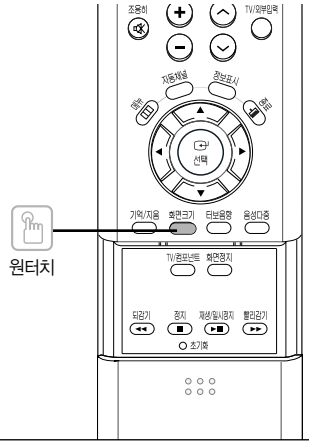

[화면크기] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 CT-32A11HRM 모델은 〈일반〉-〈파노라마〉-〈확대 1〉-〈확대 2〉-〈와이드〉의 순서로 바뀌고 CT-29A11HRM/CT-29M30HRM 모델은 〈일반〉-〈확대 1〉-〈확대 2〉-〈와이드〉의 순서로 바뀝니다.

화면크기 메뉴

와이드

DVD나 와이드 방송에 맞는 16:9 비율의 화면 크기입니다.

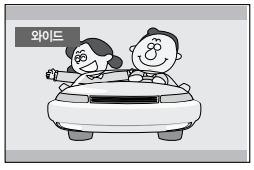

파노라마

16:9 화면을 4:3 화면처럼 자연스러운 크기가 되도록 구성한 화면입니다.
(CT-32A11HRM 모델만 해당)

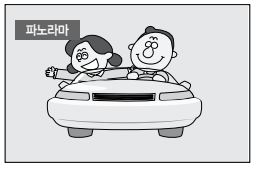

확대 1

와이드 화면을 상하로 확대한 화면입니다.
▲/▼ 버튼을 눌러 화면을 위/아래로 이동할 수 있습니다.

확대 2

확대1 화면을 확대한 화면입니다.
▲/▼ 버튼을 눌러 화면을 위/아래로 이동할 수 있습니다.

일반

비디오 및 현재 방송되는 4:3 비율의 화면 크기입니다.

상태에 따른 화면조정

화면이 불안정할 때–아날로그 방송시

점선이 나오거나 색이 안 나올 때, 화면이 불안정할 때 채널 미세 조정을 하면 화면이 좋아집니다.

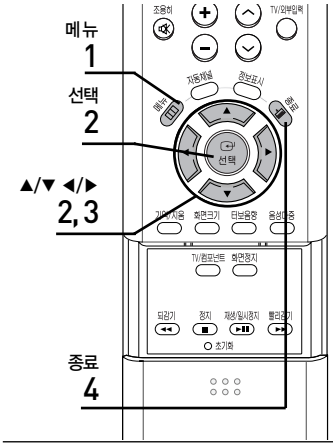

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈채널〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈채널 미세 조정〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 조정하세요.**
화면이 좋아지는 숫자가 나올 때까지 조정하세요.
■ 조정 완료 후, ▲ 버튼을 누르면 조정한 값이 기억되고, ▼ 버튼을 누르면 지워집니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

참고

원하는 상태로 조정한 미세 조정을 기억하지 않으면 채널 이동 전에는 적용되나 다른 채널로 이동 후 조정한 채널로 돌아오면 기억되지 않습니다. 미세 조정된 채널은 방송번호 옆에 '*' 표시가 나타납니다.

화면의 기울기가 틀어진 경우

지구 자계의 영향으로 TV 위치 및 이동에 따라 화면의 기울기가 조금씩 틀어지는 경우에 조정하세요.

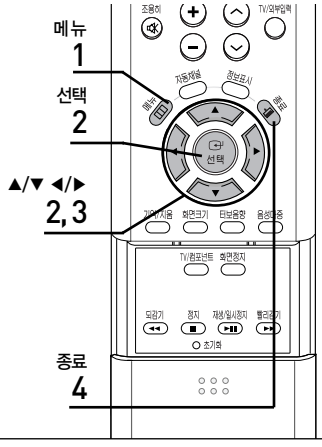

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면 기울기 조정〉으로 이동한 다음,
◀/▶ 버튼을 눌러 조정하세요.

4 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

화면 잡음 제거하기

점선이 나오거나 화면이 떨릴 때 〈화면잡음제거〉를 〈동작〉으로 설정하면 화면이 나아집니다.

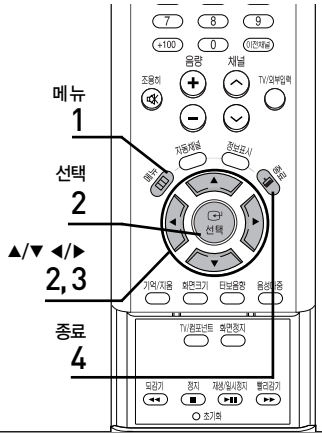

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈화면 잡음 제거〉로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
〈화면 잡음 제거〉가 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 〈화면 잡음 제거〉가 해제됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

참고

입력되는 신호가 외부의 영향이 아닌 신호 자체에 잡음이 많은 경우에 사용하세요.
(예) 오래된 비디오 테입을 재생 시)

청색 바탕 화면 설정

청색 바탕 화면 기능은 방송국 또는 TV에 연결되어 있는 외부 기기에서 신호가 없을 때 화면이 청색으로 바뀝니다.
신호가 있으면 청색 화면은 사라지고 정상적인 화면이 나타납니다.

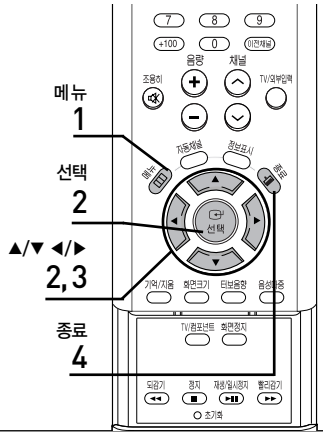

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈청색 바탕 화면〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
〈청색 바탕 화면〉이 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 〈청색 바탕 화면〉이 해제됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

영문 자막 설정

캡션 방송이나 CC마크가 있는 비디오 테이프를 볼 때 영문 자막이 화면에 나타납니다.

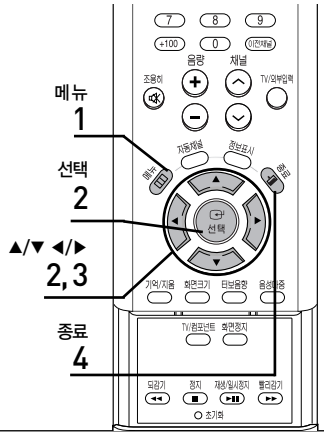

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

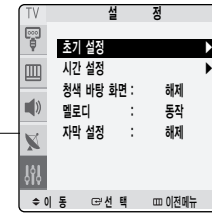

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈자막 설정〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
영문 자막이 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 영문 자막이 해제됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

참고 방송국이나 비디오 테이프에서 자체적으로 영문자막을 지원하지 않을 경우에는 자막을 볼 수 없습니다.

화면 정지

화면에 나오는 한 장면을 정지된 상태로 볼 수 있습니다.

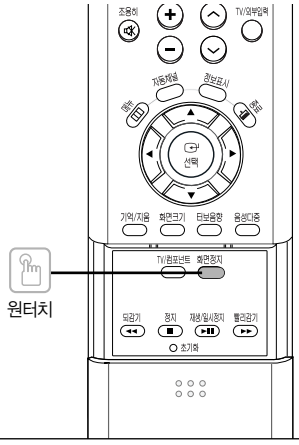

화면정지

[화면정지] 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 화면 정지와 해제가 반복됩니다.

참고

화면이 정지된 상태에서도 소리는 정상적으로 나옵니다.

5장 | 음향 조정

음향 모드 선택 ····· 56

음향 사용자 조정 ····· 57

스테레오 설정 ····· 58

음성 다중 (2개 국어) ····· 59

자동 음량 조정 ····· 60

터보 음향 설정 ····· 61

입체음 설정 ····· 62

돌비 비추얼 설정 ····· 63

멜로디 설정 ····· 64

음향 모드 선택

음악 감상, 영화 감상, 뉴스 시청 등의 상황에 맞게 음향모드를 설정할 수 있습니다.

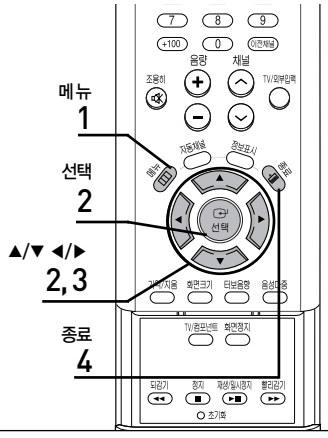

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

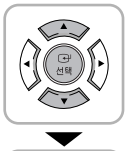

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

3 **◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 음향 모드로 이동하세요.**
〈표준으로 들을 때〉–〈음악을 들을 때〉–〈영화를 볼 때〉–〈뉴스를 들을 때〉–〈사용자 조정〉이 차례로 선택됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

음향 모드

표준으로 들을 때	일반적으로 어떤 영상물에나 잘 어울리는 음향상태입니다.
음악을 들을 때	살아 있는 원음 그대로 감상하고자 할 때 선택하세요.
영화를 볼 때	저음이 강조된 웅장한 음향을 즐기고자 할 때 선택하세요.
뉴스를 들을 때	뚜렷한 목소리를 듣고자 할 때 선택하세요.
사용자 조정	사용자가 직접 조정한 음향상태로 들을 때 선택하세요. ▶ 57쪽

음향 사용자 조정

사용자가 원하는 좌/우 음균형 그리고 저음과 고음의 크기를 조정할 수 있습니다.

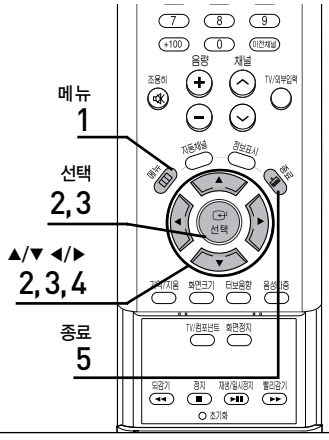

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈사용자 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈음향 조정〉 메뉴가 나타납니다.

4 ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, ▲/▼ 버튼을 눌러 조정하세요.

5 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

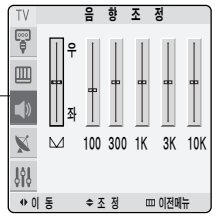

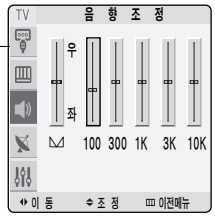

음향 조정

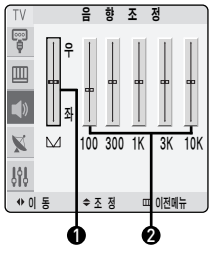

1 **좌/우 음균형 조정**
좌/우 스피커 출력의 음균형을 조절합니다.

2 **음대역 조정**
저음 대역 및 고음 대역의 크기를 조절합니다.

스테레오 설정

스테레오 설정을 〈자동〉으로 설정 하면 방송의 신호에 따라 자동으로 〈스테레오〉와 〈모노〉로 변경됩니다.

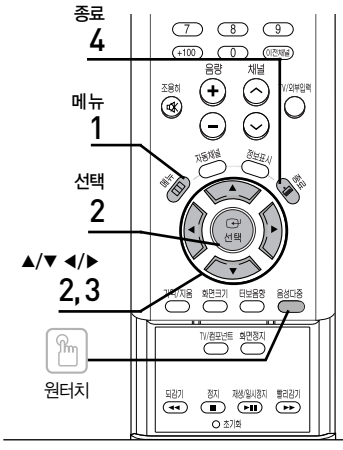

음성다중

[음성다중] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈스테레오〉–〈모노〉의 순서로 나타납니다.

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈스테레오 설정〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈자동〉을 선택하세요.**
방송신호에 따라 자동으로 〈스테레오〉와 〈모노〉로 변경됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

참고

- 채널 선택 시 잡음이 생기는 등 소리상태가 좋지 않을 때는 스테레오 설정을 〈수동〉으로, 음성다중을 〈모노〉로 설정하세요.
- 스테레오의 설정을 〈수동〉으로 선택한 경우 채널을 바꾸면 소리가 '모노' 로 나옵니다. 스테레오 방송 중일 경우에는 [음성다중] 버튼을 눌러 스테레오로 들으세요.
- 스테레오 설정은 아날로그 방송 시에만 선택할 수 있습니다.

음성 다중 (2개 국어)

음성다중으로 방송되는 프로그램을 한국어나 외국어 또는 2개국어로 동시에 들을 수 있습니다.

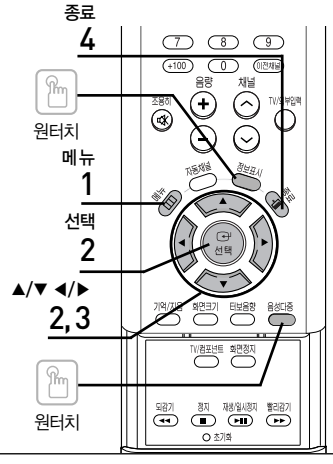

정보표시

[정보표시] 버튼을 눌러 현재 2개국어 방송중인지 확인하세요.

음성다중으로 방송되고 있을 때만 2개국어로 들을 수 있습니다.

일반방송 11
화면 모드 : 사용자 조정
음향 모드 : 사용자 조정
오전10:30

음성다중 : 한국어
현재 2개국어 방송중입니다.

음성다중

[음성다중] 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 〈한국어〉–〈외국어〉–〈2개국어〉의 순서로 나타납니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**

메뉴가 나타납니다.

선택

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**

〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

선택

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음성 다중〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 언어로 이동하세요.**

방송신호에 따라 〈한국어〉–〈외국어〉–〈2개국어〉가 차례로 선택됩니다.

종료

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

음성 다중

한국어	한국어로만 나옵니다.
외국어	외국어로만 나옵니다.
2개국어	외국어와 한국어가 동시에 나옵니다.

참고

음성 다중 방송이 아닐 때는 (모노방송인 경우) 선택할 수 없습니다.

자동 음량 조정

채널마다 다르게 나오는 음량을 자동적으로 서로 비슷하게 맞춰주는 기능입니다.

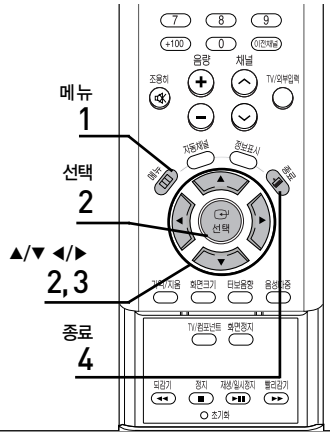

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈자동 음량〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
자동 음량이 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 자동 음량이 해제됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

터보 음향 설정

웅장하고 음장감있는 음향을 들을 수 있습니다. 음장감이란 음악이 그 자리에서 울리는 것 같은 느낌과 악기의 전후, 좌우, 상하의 확산감을 표현합니다.

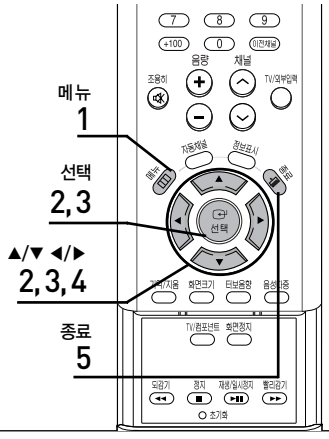

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

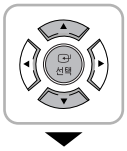

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향 효과〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향 효과〉 선택 항목이 나타납니다.

4 **◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
터보 음향이 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 터보 음향이 해제됩니다.

5 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

입체음 설정

영화관과 같은 입체음 효과를 최대한 살린 박력있는 음을 즐길 수 있으며, 스테레오 신호가 입력되었을 때 효과가 더 큽니다.

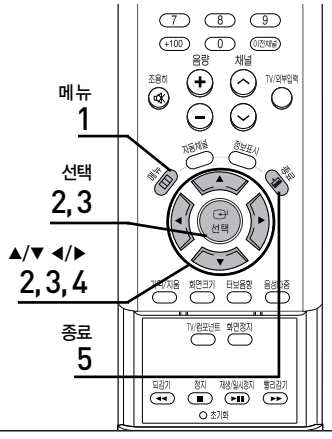

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향 효과〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향 효과〉 선택 항목이 나타납니다.

4 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈입체음〉으로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
입체음이 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 입체음이 해제됩니다.

5 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

돌비 버추얼 설정

돌비 버추얼은 TV 좌우 두개의 스피커만으로도 마치 뒤쪽에도 스피커가 있는것 처럼 들리도록 입체감 있는 음을 구현해 줍니다.

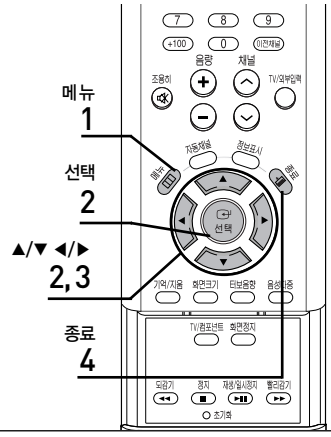

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈돌비 버추얼〉로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
돌비 버추얼이 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 돌비 버추얼이 해제됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

멜로디 설정

TV를 켜고 끌 때 멜로디를 들을 수 있습니다.
TV 본체의 전원 버튼으로 TV를 끌 경우에는 멜로디 소리가 들리지 않습니다.

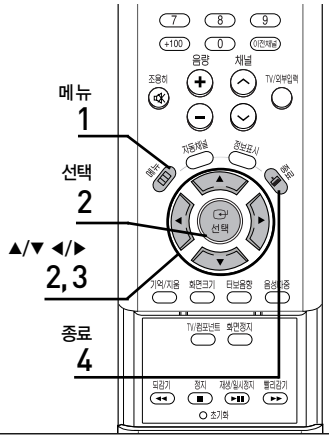

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 **▲/▼ 버튼을 눌러 〈멜로디〉로 이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.**
멜로디가 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 멜로디가 해제됩니다.

4 **[종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.**

6장 | 시각 설정

현재 시각 설정……66
취침 예약 설정……67
켜짐/꺼짐 설정……68
켜질 때의 음량/채널 조정……69

현재 시각 설정

현재 시각을 맞춰두면 TV를 보는 동안에도 시각을 알 수 있으며, 자동으로 켜지고, 꺼지는 시각을 예약할 수 있습니다.

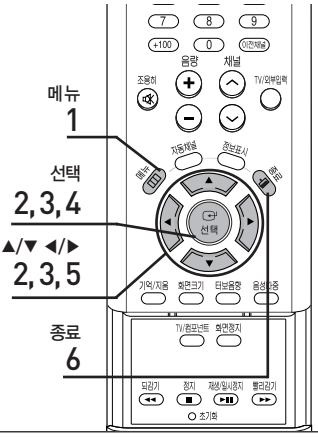

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈시간 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈시각〉 메뉴가 나타납니다.

4 [선택] 버튼을 눌러 〈현재 시각〉을 선택하세요.

5 ◀/▶/▲/▼ 버튼을 눌러 현재 시각을 설정하세요.

6 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

참고 정보표시] 버튼을 누르면 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

취침 예약 설정

일정한 시간이 지난 뒤에 TV가 자동으로 꺼지게 설정할 수 있습니다.

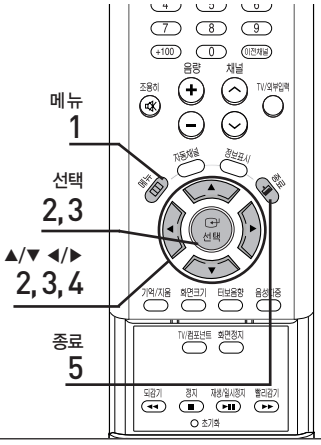

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈시간 설정〉으로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈시각〉 메뉴가 나타납니다.

4 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈취침 예약〉으로 이동한 다음,
◀/▶ 버튼을 눌러 취침 예약 시간을 설정하세요.
30분부터 180분까지 30분 단위로 취침예약이 설정됩니다.

5 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

취침예약을 해제하려면

위 설명의 4 단계에서 ◀/▶ 버튼을 눌러 〈해제〉로 선택하세요.

참고

꺼짐 시각 설정으로 TV를 끈 후, 다시켜면 취침 예약은 해제 되므로 다시 설정해야 합니다.

켜짐/꺼짐 설정

정해진 시각에 자동으로 TV가 켜지거나 꺼지게 설정할 수 있습니다.

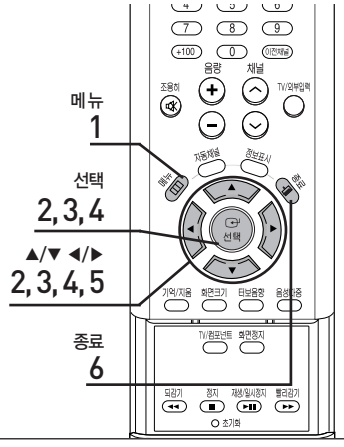

시작하기 전에!

현재 시각을 설정하세요. ▶66쪽

시각 설정을 유지하고 싶거나 자동 예약 켜짐을 설정했을 경우에는 반드시 리모컨으로 TV를 꺼야 합니다. TV 본체의 전원 버튼이나 전원스위치로 TV를 끄면 설정된 내용이 모두 지워집니다.

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈시간 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈시각〉 메뉴가 나타납니다.

4 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈켜짐 시각〉 또는 〈꺼짐 시각〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.

5 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러 〈켜짐 시각〉 또는 〈꺼짐 시각〉을 설정하세요.

6 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

켜질 때의 음량/채널 조정

TV가 자동으로 켜질 때의 음량과 채널을 선택할 수 있습니다.

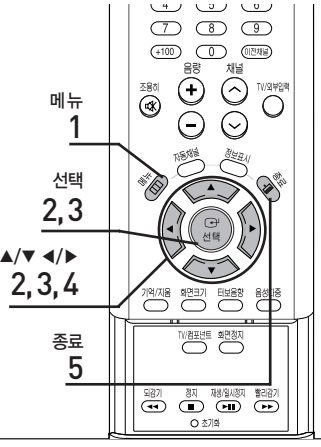

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

3 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈시간 설정〉으로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈시각〉 메뉴가 나타납니다.

4 ▲/▼ 버튼을 눌러 〈켜질때 음량〉 또는 〈켜질때 채널〉로
이동한 다음, ◀/▶ 버튼을 눌러 〈켜질때 음량〉 또는
〈켜질때 채널〉을 설정하세요.

5 [종료] 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

7장 | 문제해결

고장신고 전 확인사항 72

고장신고 전 확인사항

본 제품이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인해 보세요. 문제가 해결되지 않는다면 가까운 삼성전자 서비스센터 (1588-3366)로 문의하세요.

설치 및 연결

문 제	해 결	참 고
전원이 들어오지 않아요	전원선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.	
일반방송이 나오지 않아요	안테나선을 연결하세요.	▸19쪽
케이블방송을 보고 싶어요	지역 케이블방송사에 서비스 가입 신청을 한 다음, TV와 케이블방송 수신기를 연결하세요.	▸22~23쪽
위성방송을 보고 싶어요	위성안테나 (파라볼라 안테나)를 설치한 다음, TV와 위성 수신기를 연결하세요.	▸24~25쪽

메뉴와 리모컨

문 제	해 결	참 고
리모컨이 작동하지 않아요	■ 리모컨의 건전지를 새것으로 교환하세요. ■ 리모컨 건전지의 +, – 극이 맞도록 다시 넣어주세요. ■ 리모컨 각도와 거리가 적당한지 제품과 리모컨 사이에 장애물이 없는지 확인하세요. ■ 작동하려는 기능의 버튼을 눌렀는지 확인하세요. ■ TV의 리모컨 수신부에 강한 빛이 닿지 않도록 조명기구의 위치나 TV의 방향을 바꾸세요. ■ TV 앞면에 있는 표시등에 불이 들어와 있는지 확인하세요.	▸16쪽 ▸16쪽 ▸16쪽
리모컨으로 채널을 바꿀 수 없어요	■ 케이블 또는 위성방송 수신시는 해당하는 기기의 리모컨으로 채널을 변경하세요.	

화면

문 제	해 결	참 고
화면과 소리가 모두 나오지 않아요	■ 전원선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. ■ 전원을 켜세요. ■ 연결된 기기에 맞는 외부입력 채널을 선택하세요.	▸19~30쪽
화면만 나오지 않아요/ 화면이 어둡거나 눈부셔요	〈밝기〉를 조절하세요.	▸43쪽
파란 화면만 나와요/ 연결한 기기의 영상이 나오지 않아요	■TV와 외부 기기의 연결선을 다시 연결하세요. ■ 연결된 기기에 맞는 외부입력 채널을 선택하세요. ■ 청색 바탕 화면 설정이 되어 있는지 확인하세요.	▸19~29쪽 ▸51쪽
화면이 이중, 삼중으로 겹쳐져 나와요	■ 안테나선을 다시 연결하세요. ■ 안테나의 위치, 방향, 각도를 조절하세요.	▸19쪽
눈이 내린 듯한 화면이 나와요/ 흐린 화면이 나와요/ 바람이 불면 화질이 나빠져요	■ 안테나가 바람에 부서졌거나 구부러지지 않았는지 확인하세요. ■ 안테나의 수명을 확인하세요. (일반적으로 3~5년, 바닷가는 1~2년)	
화면에 반점이나 점 모양이 가로로 나타나요	안테나를 길가에서 떨어진 곳에 설치하세요.	
화면이 흑백으로 나와요	■ 〈색농도〉를 조절하세요. ■ TV와 외부 기기의 연결선을 다시 연결하세요.	▸43쪽 ▸19~29쪽
화면의 색이 이상해요	〈색상〉을 조절하세요.	▸43쪽
화면에 이상한 선이 많이 나타나요	안테나선을 다른 전원선이나 연결선들과 가능한 먼 곳에 두세요.	
비디오를 보거나 녹화할 때 이상한 선이 많이 나타나요	가능한 한 비디오를 TV와 떨어진 곳에 두세요.	
디지털 채널에서도 화질 차이가 나요	디지털 방송 시청시 화면상에 HD 문구가 있는 방송과 없는 방송에 따라 화질 차이가 있습니다. ■ 방송국 로고에 HD가 표시되는 경우 : 디지털로 제작된 방송이며, 고화질 화면임. (예: MBC HD, KBS HD, SBS HD..) ■ 방송국 로고에 HD 표시가 없는 경우 : 아날로그로 제작된 화면을 디지털로 전환한 화면이며, SD급 화질임. (예: MBC, KBS, SBS..)	
TV자막에 HD라고 표시되는데 화질이 안 좋아요	채널 전환시 또는 리모컨의 [정보표시] 버튼 동작시에 나타나는 HD 자막 정보는 디지털 채널임을 의미하는 것이며, 방송국에서 아날로그 신호를 디지털로 변환하여 보내주는 경우, 화질이 다소 떨어질 수 있습니다. (셋톱박스 일체형 모델만 해당됩니다.)	

고장신고 전 확인사항

소리

문 제	해 결	참 고
소리가 나오지 않아요	■ 음량을 높이세요. ■ 음량을 높이거나 [조용히] 버튼을 다시 한번 눌러서 해제하세요.	
소리가 작게 나와요	■ 음량을 높이세요. ■ 자동 음량 조정을 〈동작〉으로 설정하세요.	▸60쪽
잡음이 많이 나요	안테나선을 다른 전원선이나 연결선들과 가능한 한 먼 곳에 두세요.	
듣고 싶은 언어로 나오지 않아요	[음성다중] 버튼을 눌러 원하는 언어로 설정하세요.	▸59쪽
제품에서 "뚝뚝" 소리가 나요	습도, 온도 등 주변환경 변화로 제품외관이 수축, 팽창할 때 나는 소리입니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.	

채널

문 제	해 결	참 고
모든 채널이 나오지 않아요	■ 안테나선을 다시 연결하세요. ■ TV 방송시간에 [자동채널] 버튼을 눌러 채널을 기억시키세요. ■ 해당 방송국에 문의하세요.	▸19쪽 ▸36쪽
일부 채널이 나오지 않아요	■ 안테나의 위치, 방향, 각도를 조절하세요. ■ 해당 방송국에 문의하세요. ■ 특정 채널을 숫자 버튼으로 직접 선택한 후, [기억/지움] 버튼을 눌러 기억시키세요.	▸38~39쪽

8장 | 기타정보

보관 및 관리 ····· 76

부속품 및 별매품 구입안내 ····· 77

용어 설명 ····· 78

화면메뉴 구조 ····· 79

폐전자제품 처리 안내 ····· 82

제품규격 ····· 83

찾아보기 ····· 84

보관 및 관리

TV의 손질과 청소는 이렇게 하세요.

외관 및 스크린 손질

부드러운 마른 헝겊으로 닦으세요.

- 벤젠, 신나 등의 인화물질이나 젖은 헝겊으로 닦지 마세요.
  고장의 원인이 됩니다.
- 손톱이나 날카로운 물건으로 화면을 긁지 마세요.
  긁혀서 자국이 남거나 제품이 손상될 수 있습니다.

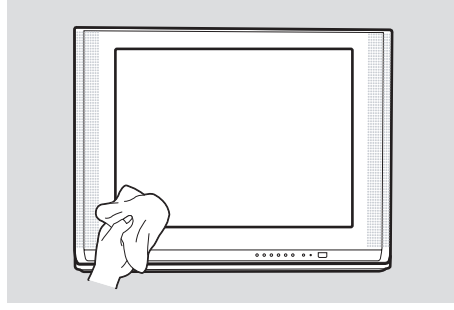

내부청소

내부청소는 구입한 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

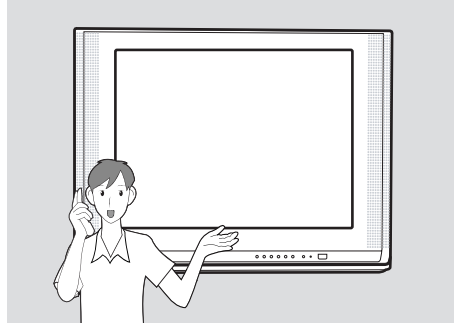

참고

모델에 따라 제품 디자인이 다릅니다.
본 모델은 CT-29M30HRM 입니다.

부속품 및 별매품 구입안내

부속품 및 별매품 구입에 필요한 정보를 확인하세요.

부속품

리모컨, 알카라인 건전지, 사용설명서, 나사/클램프

: 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터에 문의하세요.

리모컨

알카라인 건전지 (1.5V, AAA형)

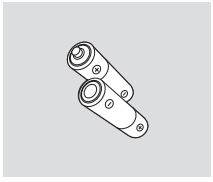

사용설명서 (보증서포함)

나사/클램프

별매품

영상선, 음성선, S-영상선, 컴포넌트선, 동축선

: 전자상가나 인터넷 쇼핑몰에서 구입하거나 삼성전자 대리점 또는 서비스센터에 문의하세요.

영상선

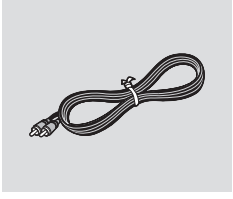

음성선

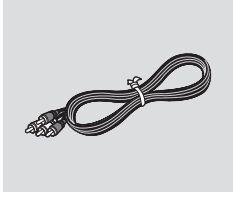

S-영상선

컴포넌트선

동축선

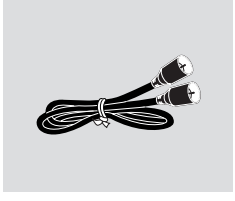

용어 설명

모르는 용어를 가나다순으로 찾을 수 있습니다.

모노

음성신호를 1개의 채널로만 출력하는 방식입니다.
입체감을 느끼기 힘들며 1개의 스피커로 재생 가능합니다.

스테레오

음성신호를 2개의 채널로 출력하는 방식입니다. 좌/우의 분리로 입체감을 재현하며 2개의 스피커로 재생 가능합니다.

아날로그방송

방송국에서 영상/음성 신호를 NTSC 규격으로 전송하는 기존의 신호를 말합니다.

안테나입력 단자

TV의 안테나선을 연결하는 단자입니다. 둥근 모양의 동축선을 연결하도록 되어 있으며 공중파 방송을 시청할 때 주로 이용합니다.

영문자막 (영문캡션)

방송국이나 비디오 테이프를 통해 영문으로 된 캡션 (자막)이나 문자정보 서비스를 볼 수 있는 기능으로 AFKN 방송이나 CC 마크가 있는 비디오 테이프를 이용하여 영어 공부를 할 수 있습니다.

영상/음성 단자

영상/음성 단자가 없는 구형TV의 3채널 또는 4채널을 통해 비디오를 시청하는 경우 화질 및 음질이 떨어지는 문제가 있습니다. 영상과 음성을 분리하여 전송해주는 영상/음성 단자를 이용하면 이와 같은 문제를 해결할 수 있습니다. 영상단자는 노란색, 음성단자는 백색(좌)과 적색(우)으로 구별됩니다.

외부입력

TV 방송 이외의 비디오나 캠코더, DTV 수신기, DVD 등의 영상기기를 입력하는 것을 외부입력이라고 합니다.

위성방송

인공위성을 이용한 방송으로 난시청 지역 없이 전국 어디서나 선명한 화질과 음질로 시청할 수 있으며 기존 공중파 방송을 포함 채널수가 100 여개에 이릅니다. 이를 보기 위해서는 별도의 수신기를 설치해야 합니다.

유선방송

방송국에서 방송하는 VHF, UHF 이외에 호텔이나 학교, 빌딩 등 자체 방송국에서 방영하는 영화, 오락, 각종 교양 프로그램을 시청할 수 있는 방송을 말하는 것으로 케이블 TV와 구별됩니다.

음성다중

외화나 외국 드라마, 뉴스 등을 전송할 때 2개국어로 제공하는 방식입니다. 국어와 외국어 중 하나를 선택할 수 있으며 두 언어를 동시에 청취할 수도 있습니다.

컴포넌트 단자 (녹색, 청색, 적색)

명암 신호를 분리해서 전송/수신하는 단자로 영상 연결 방식 중 가장 우수한 화질을 제공합니다.

케이블방송

공중파 방송과 대응하는 개념으로 전파가 아닌 케이블을 통하여 신호를 전송하는 방송입니다. 이를 보기 위해서는 지역 케이블방송에 가입하고 별도의 수신기를 설치해야 합니다.

튜너

텔레비전 수상기나 라디오 수신기 등에서 특정한 주파수를 선택하기 위한 장치입니다.

DVD (Digital Versatile Disc)

MPEG-2의 영상 압축기술을 이용해 비디오, 게임, 오디오 어플리케이션 등 멀티미디어를 저장할 수 있는 CD 크기의 대용량 디스크입니다.

S-영상 단자

슈퍼-비디오라 불리며 영상 신호의 밝기와 색상 신호로 분리되어 있어 좀 더 선명한 영상을 볼 수 있습니다.

VHF/UHF

VHF는 TV의 2채널부터 13채널을 말하고, UHF는 TV의 14채널부터 69채널을 말합니다.

화면메뉴 구조

화면메뉴 구조를 한 눈에 파악할 수 있습니다.

화면메뉴에 사용되는 버튼

[메뉴] 버튼
메뉴를 열 때 / 메뉴에서 나갈 때

[상/하/좌/우] , [선택]
항목을 선택할 때 / 설정값을 바꿀 때

TV / 외부입력 / S-영상 / 컴포넌트 입력모드 선택 시

입 력

- **TV / 외부입력 목록** TV / 외부입력1 / 외부입력2 / 외부입력3 / S-영상 / 컴포넌트1 / 컴포넌트2
- **외부 입력 편집** 외부입력1 / 외부입력2 / 외부입력3 / S-영상 / 컴포넌트1 / 컴포넌트2
  VCR / DVD / 케이블 셋톱박스 / 위성 셋톱박스 / AV 리시버 / DVD 리시버 /
  게임 / 캠코더 / DVD 콤보

화 면

- **화면 모드** — **화면 모드** 선명한 화면 / 표준 화면 / 부드러운 화면 / 사용자 조정
  - **명암** 0 ~ 100
  - **밝기** 0 ~ 100
  - **선명도** 0 ~ 100
  - **색농도** 0 ~ 100
  - **색상** 녹100 ~ 적100
  - **바탕색 조정** 차갑게2 / 차갑게1 / 표준 / 따뜻하게1 / 따뜻하게2
  - **초기화**

- **화면 크기** — 일반 / 파노라마 / 확대 1 / 확대 2 / 와이드 (파노라마는 CT-32A11HRM 모델만 해당)
- **화면 잡음 제거** — 동작 / 해제
- **화면 기울기 조정** — -7 ~ 7

음 향

- **음향모드** — 표준으로 들을 때 / 음악을 들을 때 / 영화를 볼 때 / 뉴스를 들을 때 / 사용자 조정
- **사용자 조정** — 저음 / 고음 / 음균형
- **스테레오 설정** — 수동 / 자동
- **음성 다중** — 모노 / 스테레오 (스테레오 방송시)
  - 한국어 / 외국어 / 2개국어 (2개국어 방송시)
- **자동 음량** — 해제 / 동작
- **음향 효과** — 터보 음향 — 해제 / 동작
  - 입체음 — 해제 / 동작
- **돌비 버추얼** — 해제 / 동작

채 널

- 자동 채널 설정
- 기억 / 지움 — 지움 / 기억
- 채널 미세 조정

설 정

- 초기 설정
- 시간 설정
  - 현재 시각
  - 켜짐 시각
  - 꺼짐 시각
  - 취침 예약
  - 켜질때 음량
  - 켜질때 채널
- 청색 바탕 화면 — 해제 / 동작
- 멜로디 — 해제 / 동작
- 자막 설정 — 해제 / 동작

폐전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

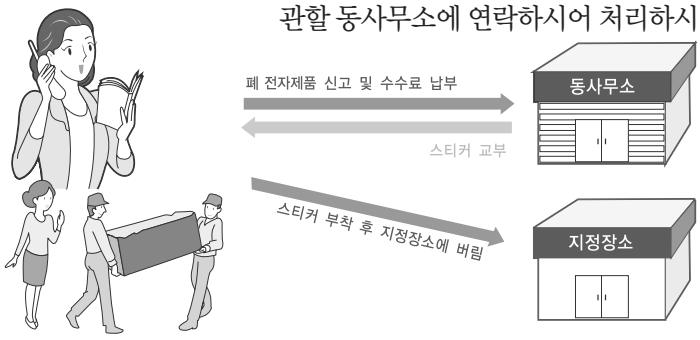

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침' 을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

제품규격

모델명		CT-29M30HRM / CT-29A11HRM / CT-32A11HRM
외형치수 (mm)	텔레비전 (본체)	776(폭)×490(깊이)×575(높이) 766(폭)×561(깊이)×581(높이) 910(폭)×600(깊이)×555(높이)
중량	텔레비전 (본체)	42.5kg/45.7kg/56kg
사용 브라운관		하이콘트라스트 순간수상방식
수신채널		수신방식 : NTSC-M방식
		VHF #2채널~13채널 / UHF #14채널~69채널
		유선방송채널 : 1채널~125채널
안테나 입력		VHF, UHF : 75Ω 불평형형
사용 전원		AC 220~240V, 60Hz
정류 방식		절연형 스위치 방식
음성 출력		10W + 10W
조정방식		리모컨 조정 : 적외선 방식
		UHF/VHF 전자튜너 미세조정 : 전자식
		전자식 기능조정

참고

- 소비전력은 제품 뒷면에 표기되어 있습니다.
- 외관 디자인 및 제품규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

찾아보기

가

건전지	16
게임기	28
꺼짐시각	68
기억/지움	38~39

다

동축선	13

라

리모컨	14~15
리모컨 수신부	12

마

명암	43
모노	58
멜로디	64

바

바탕색조정	44
밝기	43
부속품	13, 77
비디오	20

사

사용자 조정 (음향)	57
사용자 조정 (화면)	43
색농도	43
색상	43
선명도	43
선명한 화면	42
수신각도	16
스테레오 설정	58

아

안테나	19
연결선	13
영문 자막	52
위성방송	24
음균형	57
음성다중	59
음향모드	56
일반방송	19
일반화면	47

자

자동 음량 조정	60
자동 채널 설정	36

차

채널변경	37
채널선택 스위치	21
취침예약	67
초기 설정	34
청색 바탕 화면	51

카

캠코더	28
컴포넌트	26
케이블방송	22
켜짐시각	68
켜질때 음량	69

파

표준화면	42

타

터보 음향	61

하

현재 시각	66
화면 모드	42
화면 크기	46
확대 화면	47

A~Z

DVD	26
$Y/P_B/P_R$	26
S-영상	13
TV/외부입력 버튼	30

메모

메모

제품보증서

제품 보증
기간은 **1년**
부품 보유 기간은
7년입니다.

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리 불가능시	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사기준에 한함
■ 수리 가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스 (고객비용부담)에 대한 책임

※ 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무료서비스 기간내라도 유료 처리됩니다.

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부안테나/유선신호 설명 및 설치, 전원관련 설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시
- 제품 구매 설치이후 추가 제품 연결 요청시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시
- 제품 관련 소프트웨어 설치 및 조정시
- 타회사 제품으로 인한 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

Manual Online

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG